






027R9623

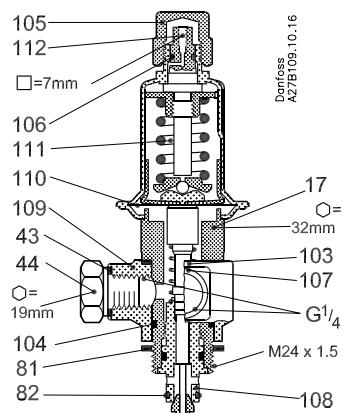


**Fig. 1. CVC**

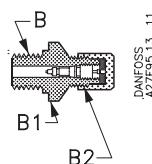


**Fig. 2**

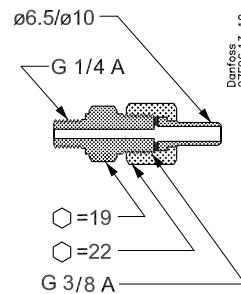


**Fig. 3**

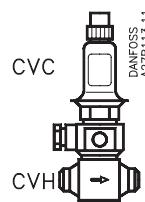


**Fig. 4. CVC - CHV**

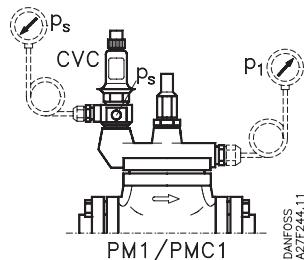


**Fig. 5. PM 1/PMC 1 + CVC**

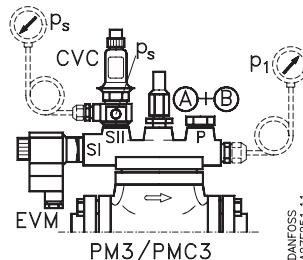


**Fig. 7. PM 3/PMC 3 + EVM + CVC + A + B**

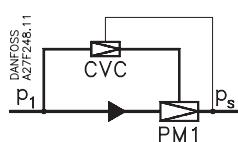

**Fig. 6. PM 1 + CVC**

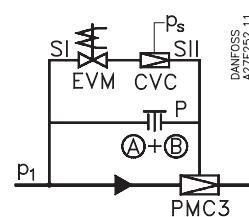


**Fig. 8. PMC 3 + EVM + CVC + A + B**

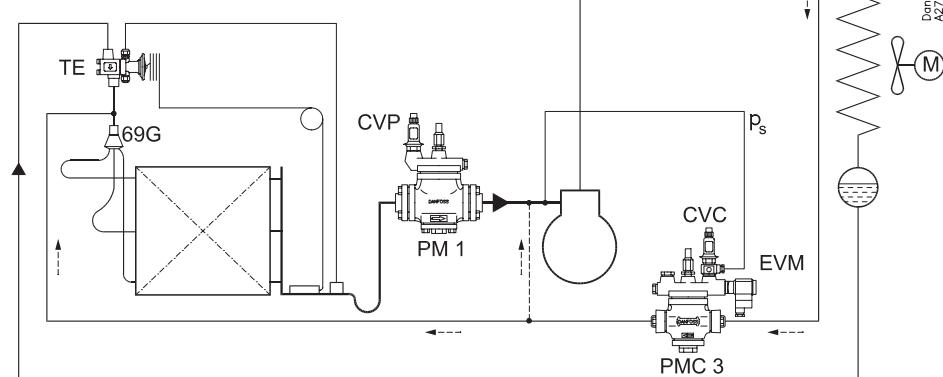


**Fig. 9**


027R9623

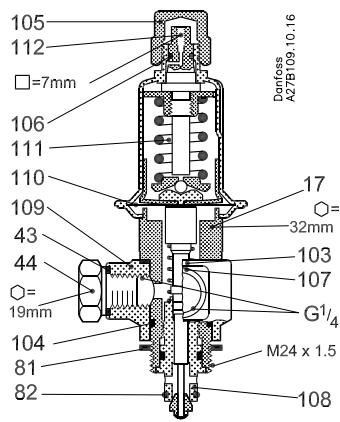


**Fig. 1. CVC**

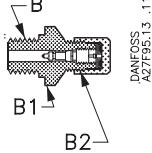


**Fig. 2**

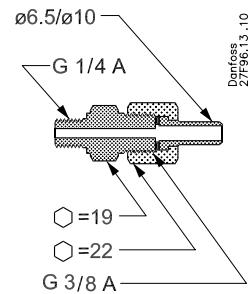


**Fig. 3**

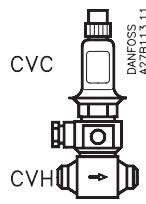


**Fig. 4. CVC - CHV**

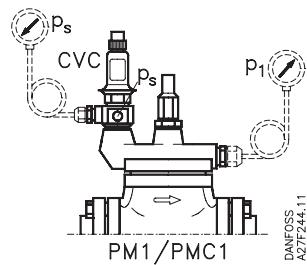


**Fig. 5. PM 1/PMC 1 + CVC**

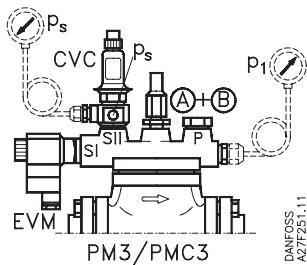


**Fig. 7. PM 3/PMC 3 + EVM + CVC + A + B**

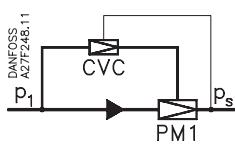

**Fig. 6. PM 1 + CVC**

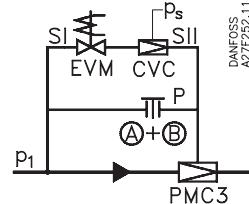

**Fig. 8. PMC 3 + EVM + CVC + A + B**

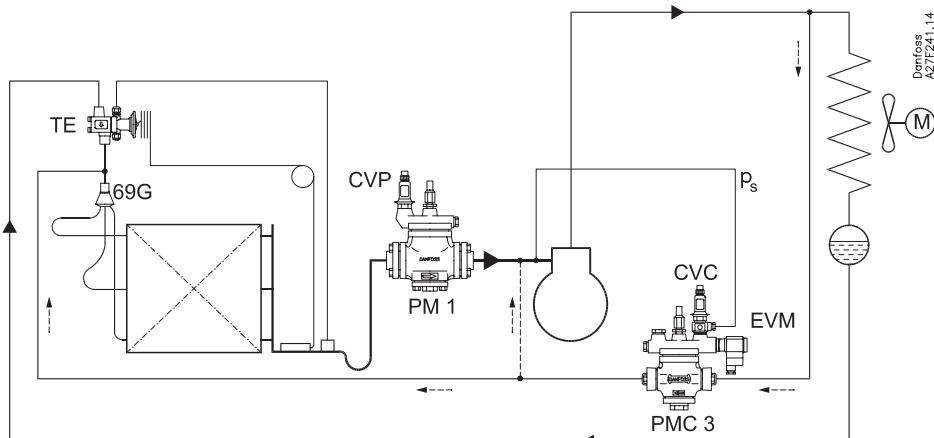

**Fig. 9**

**Trykstyret pilotventil****Konstruktion**

Se fig. 1, 2 og 3.

- 43. Pakning
- 44. Blændprop for manometertilslutning
- 81. Pakning
- 82. O-ring
- 103. Banjofitting
- 104. O-ring
- 105. Dækhætte
- 106. O-ring
- 107. Signaltilslutning
- 108. Pilotdyse
- 109. Studs på banjofitting
- 110. Membran
- 111. Fjeder
- 112. Indstillingsspindel

**Tekniske data**

Kølemidler	CFC, HFC, HCFC og R 717 (NH <sub>3</sub> )
Reguleringsområde	-0.45 bar g til 7 bar g (13.3 in. Hg til 102 psig)
Fabrikssindstilling	Helt slap fjeder
Medietemperaturområde	-50°C til +120°C (-58°F til 248°F)
Maks. driftstryk	17 bar g (247 psig)
Maks. prøvetryk	28 bar g (406 psig)

**Montering**

CVC monteres i PM/PMC hovedventilens topdæksel; se fig. 5 og 7. Kontrollér, at pakningen (81) og O-ringene (82 og 104) er på plads og i orden – O-ring (82) smøres med fryseolie; se fig. 1.

NB! Hvis O-ring (82) er utæt eller mangler helt, vil hovedventilen få signal til at åbne.

Banjofittingen (103) kan drejes. Tilspændingen bør ske med et moment på 50 Nm (5 kpm). Nøglevidden er 32 mm.

Banjofittingen er forsynet med to ens tilslutningshuller.

I det ene hul monteres signalledningen ved hjælp af tilslutningen fig. 3. Signalledningen fra CVC skal tilsluttes der hvor trykket ønskes reguleret, f.eks. umiddelbart for kompressoren, hvis der ønskes en startregulatorfunktion.

Signalledningen må ikke kunne afspærres.

I det andet hul på banjofittingen er det muligt at tilslutte et manometer, der kan anvendes ved indstillingen af CVC. Manometeret mäter trykket P<sub>s</sub> i signalledningen. I stedet for blændpropsten (44) skal der så iskrues en manometertilslutning, fig. 2 eller 3; se »Tilbehør«.

Hvis kun den ene af banjofittingens to tilslutnings-huller bruges, skal det andet blændes af med blændpropsten (44).

CVC kan desuden monteres i ventilhuset CVH og anvendes som separat pilotventil eller selvstændig ventil; se fig. 4.

Anvendes CVC-CVH som separat pilotventil, skal enheden monteres i pilotledningen med gennemstrømning imod hovedventilen.

**Indstilling**

Pilotventilen åbner ved faldende tryk p<sub>s</sub> i signalledningen.

Drejes indstillingsspindelen (112) med uret (højre om), hæves åbningstrykket – og omvendt.

En omdrejning af indstillingsspindelen ændrer åbningstrykket ca. 1.5 bar.

**Grovindstilling**

Drej spindelen (112) mod uret til stop. Drej derefter med uret det antal omdrejninger, der svarer til det ønskede åbningstryk.

**Finindstilling**

Indstil ved hjælp af manometer.

**Service**

Dysen i CVC kan renses med trykluft. Skru CVC af og træk reguleringssdelen ud af banjofittingen (103). Drej spindelen (112) med uret, indtil pilotventilen er helt åben. Gennemblæs dysen (108) med trykluft imod normal gennemstrømningsretning. Undersøg og udskift eventuelt O-ringene (82 og 104).

**Reservedele**

Se Spare Parts katalog.

**Tilbehør**

Manometertilslutning  
for fluorerede kølemidler: selvslukkende ventil med flaretilslutning (fig. 2) bestillingsnr. 027B2041; for ammoniak: Ø6.5 / Ø10 mm svejsestud (fig. 3) bestillingsnr. 027B2035.

CVH pilotventilhus

Se hovedkataloget.

**ENGLISH****Pressure-controlled pilot valves****Design**

See fig. 1, 2 and 3.

- 43. Gasket
- 44. Blanking plug for manometer connection
- 81. Gasket
- 82. O-ring
- 103. Banjo fitting
- 104. O-ring
- 105. Seal cap
- 106. O-ring
- 107. Signal connection
- 108. Pilot orifice
- 109. Connector on banjo fitting 103
- 110. Diaphragm
- 111. Spring
- 112. Setting spindle

**Technical data**

Refrigerants	CFC, HFC, HCFC and R 717 (NH <sub>3</sub> )
Regulating range	-0.45 bar g to 7 bar g (13.3 in. Hg to 102 psig)
Factory setting	Completely slack spring
Media temperature range	-50°C to +120°C (-58°F to 248°F)
Max. working pressure	17 bar g (247 psig)
Max. test pressure	28 bar g (406 psig)

**Fitting**

CVC is fitted in the top cover of the PM/PMC main valve, see figs. 5 and 7. Check that gasket (81) and O-rings (82 and 104) are in place and in order – the O-ring (82) must be lubricated with refrigeration oil, see fig. 1.

NB: If O-ring (82) is leaking or missing, the main valve will receive a signal to open.

Banjo fitting (103) can be turned. Tightening should be made to a torque of 50 Nm (37 lb force ft) with a 32 mm wrench.

The banjo fitting has two identical connection holes.

In the one hole the signal line is fitted with the connection shown in fig. 3. The signal line from the CVC must be connected at the point where the pressure is to be regulated, e.g. immediately in front of the compressor if crankcase pressure regulator function is required.

It must not be possible to block the signal line.

In the other hole in the banjo fitting a manometer can be fitted for use when setting CVC. The manometer measures the pressure p<sub>s</sub> in the signal line. Instead of blanking plug (44) a manometer connection, fig. 2 or 3, must be screwed in, see „Accessories“.

If only one of the two connection holes in the banjo fitting is used the other must be blanked off with blanking plug (44).

CVC can also be fitted in valve body CVH and be as a separate pilot valve or independent valve, see fig. 4.

If CVC-CVH is used as a separate pilot valve the unit must be fitted in the pilot line with flow towards the main valve.

**Setting**

The pilot valve opens at a fall in pressure p<sub>s</sub> in the signal line.

Turning the setting spindle (112) clockwise raises the opening pressure and vice-versa.

One turn of the setting spindle changes the opening pressure by approx. 1.5 bar (21.8 psi).

**Rough setting**

Turn the spindle (112) counterclockwise to stop. Then turn it clockwise for the number of turns corresponding to the desired opening pressure.

**Fine setting**

Set with the aid of a manometer.

**Service**

The orifice in CVC can be cleaned with compressed air. Screw off the CVC and draw the regulation part out of the banjo fitting (103). Turn spindle (112) clockwise until the pilot valve is fully open. Blow compressed air through orifice (108) in the opposite direction to normal flow. Examine O-rings (82 and 104) and replace if necessary.

**Spare parts**

See Spare Parts catalogue.

**Accessories**

Manometer connection

For fluorinated refrigerants: self-closing valve with flare connections (fig. 2) code no. 027B2041;  
for ammonia: Ø6.5 / Ø10 mm welding connectors (fig. 3) code no. 027B2035.

CHV pilot valve body

See Main Catalogue.

**Druckgesteuertes Pilotventil****Konstruktion**

Siehe Fig. 1, 2 und 3.

- 43. Dichtung
- 44. Blindstopfen für Manometeranschluß
- 81. Dichtung
- 82. O-ring
- 103. Schwenkanschluss
- 104. O-ring
- 105. Abdeckkappe
- 106. O-ring
- 107. Signalanschluß
- 108. Pilotdüse
- 109. Stutzen an Schwenkanschluss
- 110. Membran
- 111. Feder
- 112. Einstellspindel

**Technische Daten**

Kältemittel	CFC, HFC, HCFC und R 717 (NH <sub>3</sub> )
Regelbereich	-0.45 bar g bis 7 bar g (13.3 in. Hg bis 102 psig)
Werkseinstellung	Feder ganz entspannt
Medientemperaturbereich	-50°C bis +120°C (-58°F bis 248°F)
Maks. driftstryk	17 bar g (247 psig)
Max. Betriebsdruck	28 bar g (406 psig)

**Montage**

CVC wird in den Deckel des PM/PMC-Hauptventils montiert; siehe Fig. 5 und 7. Die Dichtung (81) und die O-Ringe (82) und 104 müssen an ihrem Platz und in Ordnung sein – der O-Ring ist mit Kältemaschinenöl zu schmieren; siehe Fig. 1. NB! Wenn der O-Ring (82) undicht ist oder ganz fehlt, bekommt das Hauptventil ein Öffnungs-signal.

Der Schwenkanschluss (103) kann gedreht werden. Das Anziehen sollte mit einem Moment von 50 Nm (5 kpm) erfolgen. Die Schlüsselweite ist 32 mm.

Der Schwenkanschluss ist mit zwei gleichen Anschlußlöchern versehen.

In das eine Loch wird mittels des Anschlusses Fig. 3 die Signalleitung montiert. Die Signalleitung von CVC muss dort angeschlossen werden, wo man den Druck zu regeln wünscht, z.B. unmittelbar vor dem Kompressor, wenn man eine Startreglerfunktion wünscht.

Die Signalleitung darf nicht abgesperrt werden. In dem anderen Loch des Pilotengehäuses ist es möglich ein Manometer anzuschliessen, das bei der Einstellung von CVC verwendet werden kann. Der Manometer misst den Druck p<sub>s</sub> in der Signalleitung. Anstelle des Blindstopfens (44) muss dann ein Manometeranschluß, Fig. 2 oder 3, eingeschraubt werden; siehe »Zubehör«.

Wenn nur das eine der beiden Anschlusslöcher im Schwenkanschluss benutzt wird, muss das andere mit dem Blindstopfen (44) verschlossen werden.

CVC kann ausserdem in das Ventilgehäuse CVH montiert und als separates Pilotventil oder selb-ständiges Ventil verwendet werden, siehe Fig. 4. Wird CVC-CVH als separates Pilotventil verwendet, muss die Einheit mit Durchflussrichtung zum Hauptventil in die Pilotleitung montiert werden.

**Einstellung**

Das Pilotventil öffnet bei fallendem Druck p<sub>s</sub> in der Signalleitung.

Dreht man die Einstellspindel (112) im Uhrzeigersinn (rechts herum), wird der Öffnungsdruck angehoben – und umgekehrt.

Eine Umdrehung der Einstellspindel ändert den Öffnungsdruck um ca. 1.5 bar.

**Grobeinstellung**

Spindel (112) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Danach im Uhrzeigersinn die Anzahl Umdrehungen drehen, die dem gewünschten Öffnungsdruck entspricht.

**Feineinstellung**

Mit Hilfe des Manometers einstellen.

**Wartung**

Die Düse im CVC kann mit Druckluft gereinigt werden.

CVC abschrauben und Regelteil aus dem Schwenkanschluss (103) herausziehen. Einstellspindel (112) im Uhrzeigersinn drehen, bis das Pilotventil ganz offen ist. Düse (108) gegen die normale Durchflussrichtung mit Druckluft durch-blasen. O-Ringe (82 und 104) untersuchen und eventuell auswechseln.

**Ersatzteile**

Siehe Ersatzteilkatalog.

**Zubehör****Manometaranschluss**

Für fluorierte Kältemittel: selbstschließendes Ventil mit Bördelanschluß (Fig. 2) Bestell-Nr. 027B2041;

Für Ammoniak: Ø6.5 / Ø10 mm Schweißstutzen, (Fig. 3) Bestell-Nr. 027B2035.

**CVH Pilotventilgehäuse**

Siehe Hauptkatalog.

**Vanne pilote à commande par pression****Construction**

Voir fig. 1, 2, et 3.

- 43. Joint
- 44. Bouchon obturateur pour prise manométrique
- 81. Joint
- 82. Bague torique
- 103. Armature banjo
- 104. Bague torique
- 105. Capuchon
- 106. Bague torique
- 107. Raccord de commande
- 108. Orifice pilote
- 109. Tubulure sur armature banjo 103
- 110. Membrane
- 111. Ressort
- 112. Tige de réglage

**Caractéristiques techniques**

Fluides frigorigènes	CFC, HFC, HCFC et R 717 (NH <sub>3</sub> )
Plage de régulation	-0.45 bar g à 7 bar g (13.3 in. Hg à 102 psig)
Réglage en usine	Ressort complètement
Plage de température du médium	-50°C à +120°C (-58°F à 248°F)
Max. working pressure	17 bar g (247 psig)
Pression d'essai max.	28 bar g (406 psig)

**Montage**

Monter la CVC sur le couvercle supérieur de la vanne principale PM/PMC; voir fig. 5 et 7. S'assurer que le joint (81) et les bagues toriques (82 et 104) sont bien en place et en excellent état–enduire le joint torique avec de l'huile frigorifique; voir fig. 1.

NB! Si la bague torique (82) n'est pas étanche ou fait complètement défaut, la vanne principale recevra un signal d'ouverture.

L'armature banjo (103) peut être tournée. Le serrage doit être fait à un couple de 50 Nm (5 kgf.m). L'ouverture de clé est de 32 mm.

L'armature banjo est munie de deux trous de raccordement identiques.

Dans l'un des trous est montée la conduite de commande à l'aide du raccord fig. 3. La conduite de commande venant de la CVC doit être reliée à l'endroit dont on désire régler la pression, p.ex., immédiatement en amont du compresseur si l'on désire une fonction de régulateur de démarrage.

On ne doit pas pouvoir fermer la conduite de commande.

Dans l'autre trou de l'armature banjo, il est possible de raccorder un manomètre pouvant servir au réglage de la CVC. Ce manomètre mesure la pression p<sub>s</sub> dans la conduite de commande. A la place du bouchon obturateur (44), il faut alors visser une prise manométrique, fig. 2 ou 3, voir «Accessoires».

Si seul l'un des trous de raccordement de l'armature banjo doit être utilisé, il faut boucher l'autre trou au moyen du bouchon obturateur (44).

En outre, la CVC peut être montée dans le boîtier de vanne CVH et être utilisée soit comme vanne pilote séparée, soit comme vanne indépendante; voir fig. 4.

Si les CVC-CVH sont utilisées comme vannes pilotes séparées, l'unité doit être monté sur la conduite pilote avec passage du médium vers la vanne principale.

**Réglage**

La vanne pilote s'ouvre à une diminution de la pression p<sub>s</sub> dans la conduite de commande. Si la tige de réglage (112) est tournée sens d'horloge (vers la droite), la pression d'ouverture augmente – et inversement.

Un seul tour de la tige de réglage fait varier la pression d'ouverture d'environ 1.5 bar.

**Réglage de dégrossissement**

Tourner à fond la tige (112), sens inverse d'horloge.

La tourner ensuite sens d'horloge du nombre de tours qui correspond à la pression d'ouverture désirée.

**Réglage de précision**

Effectuer le réglage à l'aide d'un manomètre.

**Entretien**

L'orifice de la CVC peut être nettoyé par air comprimé.

Dévisser la CVC et sortir la pièce de régulation de l'armature banjo (103). Tourner la tige (112) sens d'horloge jusqu'à ce que la vanne pilote soit complètement ouverte. Purger l'orifice (108) à l'air comprimé dans le sens opposé au passage normal du fluide.

Examiner et remplacer éventuellement les bagues toriques (82 et 104).

**Pièces de rechange**

Voir dans le catalogue de pièces détachées.

**Accessoires**

Prise manométrique pour fluides frigorigènes fluorés: vanne se fermant d'elle-même avec raccord flare (fig. 2) n° de code 027B2041; pour ammoniac: tubulure à souder de Ø6.5 / Ø10 mm (fig. 3) n° de code 027B2035.

**Boîtier de vanne pilote CVH**

Voir dans le "Danfoss Catalogue - Appareils de régulation pour le froid et le conditionnement d'air".