



REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING

INSTRUCTIONS


EKA 38E Converter



084R9623



RI2EB253

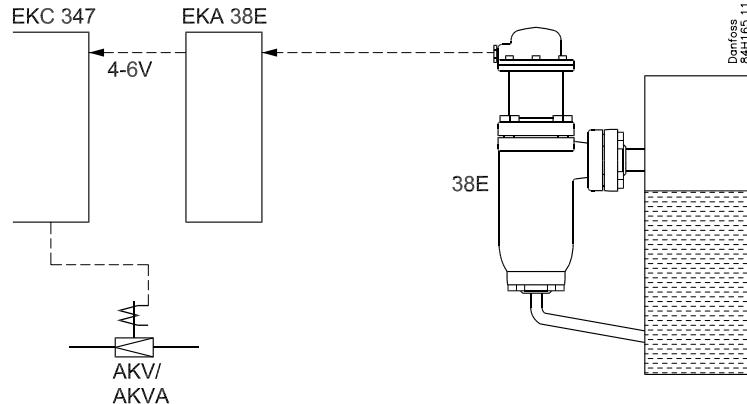

Anvendelse

EKA 38E er en konverter, der kan modtage signal fra en svømmer type 38E, og derefter videregive signalet til niveauregulatoren type EKC 347.

Application

EKA 38E is a converter that can receive a signal from a float, type 38E, and subsequently retransmit the signal to liquid level controller, type EKC 347.

Anwendung


EKA 38E ist ein Umformer, der Signale von einem Schwimmer Typ 38E empfangen und diese danach an den Niveauregler Typ EKC 347 weiterleiten kann.

Application

Le convertisseur EKA 38E reçoit le signal d'un flotteur 38E et le transmet au régulateur de niveau EKC 347.

Aplicación

El EKA 38E es un convertidor que puede recibir una señal desde un flotador, tipo 38E, y retransmitir la señal a un controlador de nivel de líquido, tipo EKC 347.

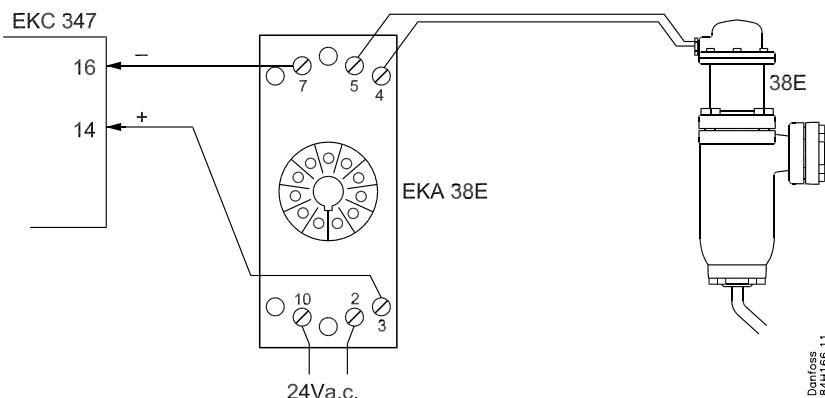

Tilslutning

- Tilslut en forsyningsspænding på 24 V a.c. (modulet og den tilsluttede 38E, vil tilsammen bruge 1 VA).
- Tilslut 38E svømmeren.
- Tilslut udgangssignalet til EKC 347.

Connection

- Connect a supply voltage of 24 V a.c. (the module and the connected 38E will together use 1 VA).
- Connect the 38E float
- Connect output signal to EKC 347

Anschluß

- Eine Versorgungsspannung von 24 V a.c. anschließen. (Das Modul und das angeschlossene 38E brauchen zusammen 1 VA.)
- Den Schwimmer 38E anschließen.
- Das Ausgangssignal an EKC 347 anschließen.

Raccordement

- Raccorder la tension d'alimentation 24 V c.a. (le module et le 38E absorbent ensemble 1 VA).
- Raccorder le flotteur 38E
- Raccorder le signal de sortie à l'EKC 347.

Cexion

- Alimentacion de 24 V a.c. (el modulo y el 38E conectado consumen 1 VA).
- Conectar el flotador 38E
- Conectar la señal de salida al EKC 347

Justering Se EKC 347 instruktionen.	Adjustment Read EKC 347 instructions.	Einstellung Siehe Instruktion für EKC 347.	Réglage Voir l'instruction EKC 347.
---	---	--	---

Ajustes Ver le instrucciones EKC 347.

Måleværdier til en eventuel funktionskontrol 38E-spole EKA 38E indgang EKA 38E udgang (svømmer i top (svømmer i bund	Measuring values for function control, if required 38E coil EKA 38E input EKA 38E output (float in top position approx. 6 V d.c.) (float in bottom position approx. 4 V d.c.)	Meßwerte für eine eventuelle Funktionskontrolle 38E-Spule Eingang EKA 38E Ausgang EKA 38E (Schwimmer im Höchstpunkt ca. 6 V d.c.) (Schwimmer in Tiefspunkt ca. 4 V d.c.)	Valeurs de mesure pour un contrôle de fonctionnement éventuel Bobine 38E Entrée EKA 38E Sortie EKA 38E (Flotteur en haut 6 V d.c. environ) (Flotteur en bas 4 V d.c. environ)
--	---	--	---

Valores de medida para una función de control eventual Bobina 38E entrada EKA 38E salida EKA 38E (flotador en el tope superior aprox. 6 V d.c.) (flotador en el tope inferior aprox. 4 V d.c.)
--