




REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING

Instructions Real time Clock for EKC 201, 301, 414, 514

084R9794




Monter batteriet i holderen
Mount the battery in the holder
Batterie im Halter montieren
Installer la pile dans son support


084R9794




Afbryd forsyningspændingen inden modulet placeres i regulatoren
Disconnect the supply voltage before the module is placed in the controller.
Die Versorgungsspannung unterbrechen bevor das Modul im Regler montiert wird.
Couper la tension d'alimentation du régulateur avant d'y placer le module.





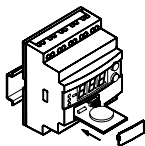



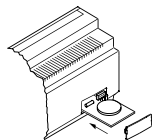

EKC 201



EKC 301



EKC 414, 514

Settings			
Function		Code	Range
Clock	Hour 	t07	0 - 23
	Minute 	t08	0 - 59
Defrost		d03	OFF
	 1	t01 (t11)	0 - 23 h / OFF (0 - 59 min.)
	 2	t02 (t12)	0 - 23 / OFF (0 - 59 min.)
	 3	t03 (t13)	0 - 23/ OFF (0 - 59 min.)
	 4	t04 (t14)	0 - 23 / OFF (0 - 59 min.)
	 5	t05 (t15)	0 - 23 / OFF (0 - 59 min.)
	 6	t06 (t16)	0 - 23 / OFF (0 - 59 min.)

t11-t16 er ikke medtaget i alle regulator
t11-t16 are not included in all controllers
t11-t16 sind nicht in allen Reglern enthalten