



**Instrukcja  
Zawory elektromagnetyczne  
typu EV222B**

032R9275


032R9275

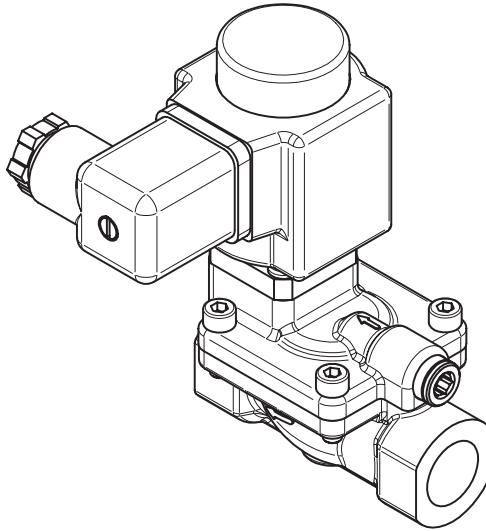


**1**

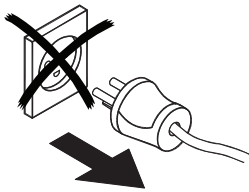


**2**

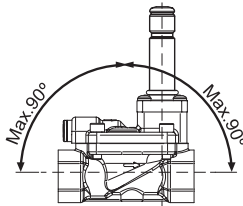


**3**

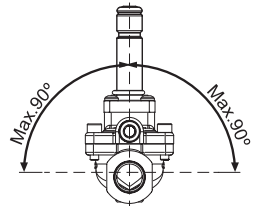

**4**

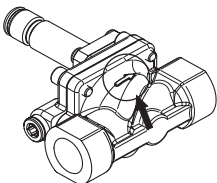

**5**

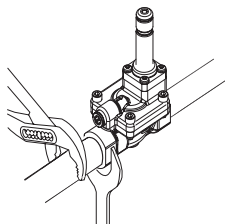

**6**

