



Sterownik urządzenia chłodniczego - EKC 202

Wprowadzenie

Zastosowanie

- Sterownik EKC 202 służy do regulacji temperatury w urządzeniu chłodniczym i jest szczególnie polecany do stosowania w komorach i meblach chłodniczych w supermarketach i innych obiektach handlowych.
- Sterownik może również nadzorować: odtajanie, pracę wentylatorów, funkcje alarmowe i oświetlenie
- Urządzenie jest przeznaczone do montażu panelowego

Charakterystyka

Sterownik reguluje temperaturę w oparciu o jeden czujnik temperatury. Czujnik temperatury jest umieszczany albo w strumieniu zimnego powietrza bezpośrednio za parownikiem, albo w strumieniu ciepłego powietrza przed parownikiem.

Sterownik może sterować odtajaniem naturalnym lub elektrycznym. Załączenie chłodzenia po odtajaniu następuje po osiągnięciu zadanej temperatury końca odtajania lub po upływie czasu. Pomiar temperatury odtajania jest realizowany przy pomocy czujnika odtajania.

W zależności od wersji sterownik wyposażony jest od dwóch do czterech przekaźników, którym przypisane mogą być następujące funkcje:

- Chłodzenie (sprężarka lub zawór elektromagnetyczny)
- Odtajanie
- Wentylator
- Alarm
- Oświetlenie

Przykłady aplikacji są opisane na następnej stronie .

Zalety:




- Zintegrowane funkcje
- Odtajanie wg potrzeb w układach z jedną sprężarką i jednym parownikiem
- Przyciski i uszczelka są integralną częścią panelu czołowego sterownika zapewniając jego szczelność
- Stopień ochrony panelu czołowego - IP65
- Wejście dwustanowe realizujące jedną z następujących funkcji:
 - realizacji alarmu zamkniętych/otwartych drzwi
 - załączenia odtajania
 - wyłącznika głównego
 - przełączenia w tryb pracy nocnej
 - wyboru nastawy temperatury
 - załączenia funkcji mycia urządzenia
- Możliwość szybkiego programowania przez kopiowanie nastaw przy użyciu modułu pamięci zewnętrznej
- HACCP - fabrycznie przeprowadzona kalibracja gwarantująca lepszą dokładność pomiarową niż wymagana przez normę EN 441-13, bez potrzeby dodatkowej kalibracji (dla czujnika Pt1000).


Moduły dodatkowe

Sterownik może zostać wyposażony w odpowiedni moduł dodatkowy, jeśli jest to wymagane w danej aplikacji.

Sterownik posiada przygotowane złącze do zainstalowania modułu. Moduł dodatkowy wsuwany jest do wnętrza sterownika.

- Moduł bateryjnego zasilania rezerwowego
W przypadku dłuższych zaników napięcia zasilającego moduł ten gwarantuje stałe podtrzymanie zasilania wewnętrznego zegara sterownika. W przypadku zaniku napięcia krótszego niż 4 godziny, podtrzymanie działania zegara zapewnia wbudowany do sterownika specjalny kondensator
- Moduł transmisji danych
Jeśli wymagana jest praca sterownika w sieci transmisji danych i jego obsługa z poziomu komputera PC to sterownik musi być wyposażony w moduł transmisji danych.

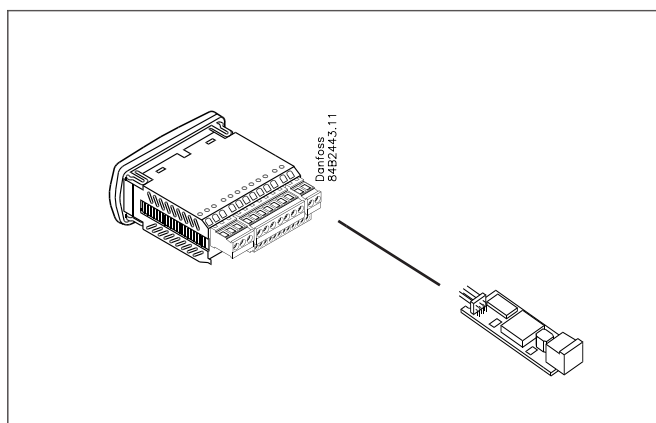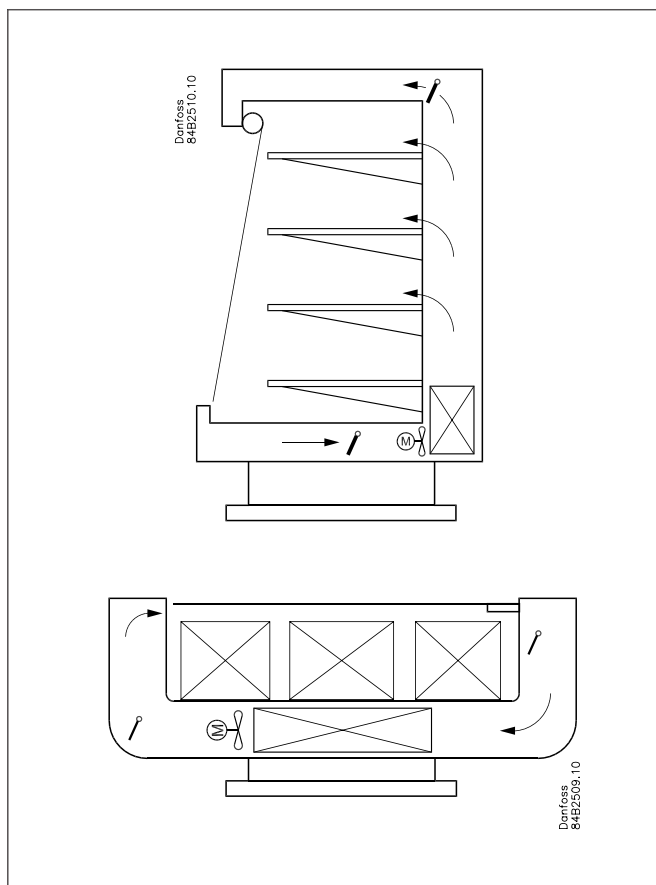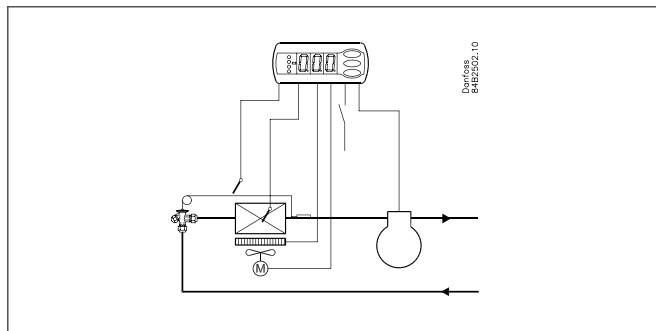

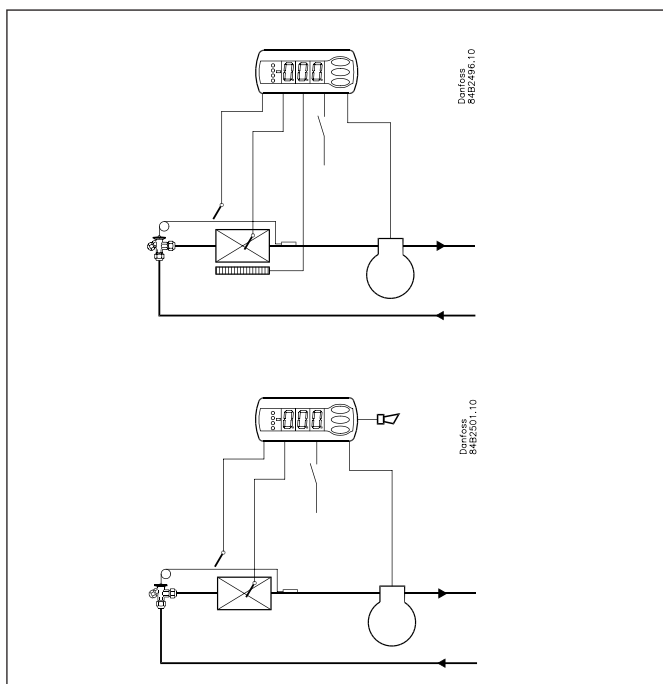

EKC 202A

Sterownik wyposażony w dwa przełączniki, dwa czujniki temperatury i wejście dwustanowe.

Regulacja temperatury przez sterowanie pracą sprężarki / zaworu elektromagnetycznego


Czujnik temperatury odtajania

Odtajanie elektryczne

Alarm

Przełącznik numer dwa może być stosowany jako przełącznik alarmowy.

Odtajanie naturalne jest realizowane przy stale załączonych wentylatorach.

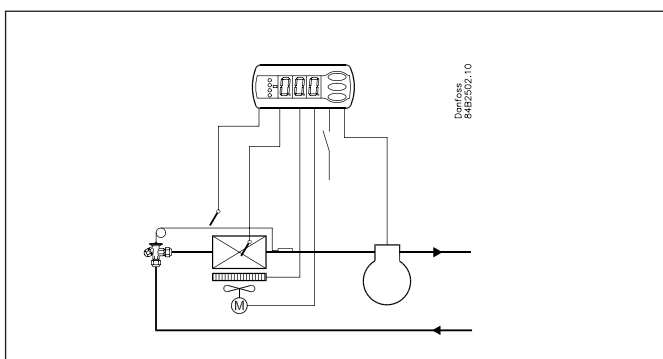

EKC 202 B


Sterownik wyposażony w trzy przełączniki, dwa czujniki temperatury i wejście dwustanowe.

Regulacja temperatury przez sterowanie pracą sprężarki / zaworu elektromagnetycznego

Czujnik temperatury odtajania

Odtajanie elektryczne

Trzeci przełącznik steruje pracą wentylatora.

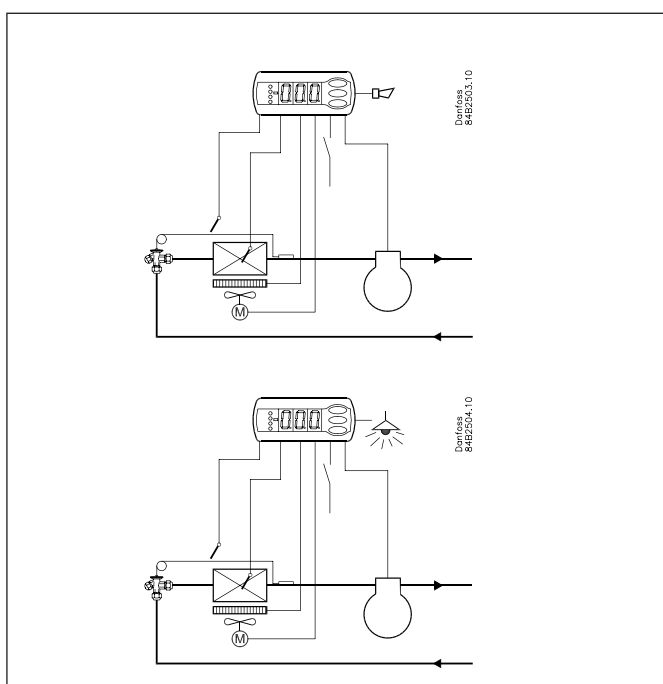

EKC 202C

Sterownik wyposażony w cztery przełączniki, dwa czujniki temperatury i wejście dwustanowe.

Regulacja temperatury przez sterowanie pracą sprężarki / zaworu elektromagnetycznego

Czujnik temperatury odtajania

Odtajanie elektryczne

Sterowanie pracą wentylatora

Czwarty przełącznik może być stosowany jako przełącznik alarmowy lub do sterowania oświetleniem.

Start odtajania

Odtajanie może być realizowane następująco:

Okresowo: odtajanie jest uruchamiane co określony czas, np. co osiem godzin

W zależności od czasu chłodzenia: odtajanie jest uruchamiane po upływie określonego, sumarycznego czasu chłodzenia. Mniejsze obciążenie powoduje odpowiednio dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi uruchomieniami odtajania.

Wymuszone przez sygnał zewnętrzny: odtajanie jest uruchamiane po aktywowaniu wejścia dwustanowego DI.


Ręcznie: odtajanie może być uruchomione poprzez naciśnięcie dolnego przycisku na panelu czołowym sterownika.

Przez sygnał z czujnika odtajania S5: w układach z jedną sprężarką i jednym parownikiem mierząc temperaturę S5 można monitorować wydajność parownika. Nadmierne zaszronienie parownika spowoduje rozpoczęcie cyklu odtajania.

Wg schematu: odtajanie jest rozpoczynane o określonych godzinach, nie częściej jednak niż 6 razy na dobę.

Przez układ transmisji danych: odtajanie może być uruchamiane zdalnie przez moduł nadrzędny.


Wszystkie powyżej przedstawione metody można stosować łącznie w sposób dowolny. Zastosowanie każdej z nich spowoduje uruchomienie odtajania. W chwili uruchomienia odtajania zegar odtajania zostanie ustawiony na zero.

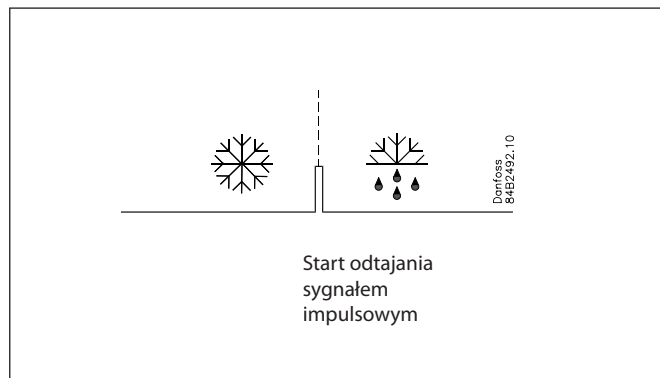

Wejście dwustanowe

Wejście dwustanowe jest stosowane do realizacji następujących funkcji:

- alarmu otwarte/zamknięte drzwi
- załączania odtajania
- startu/zatrzymania chłodzenia (wyłącznika głównego)
- zmiany na nocny tryb pracy
- mycia urządzenia
- zmiany temperatury zadanej

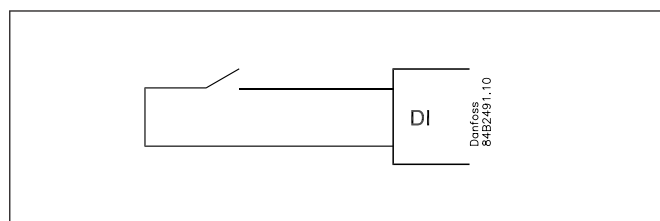

Mycie urządzenia

Funkcja ta ułatwia przeprowadzenie kolejnych faz mycia urządzenia chłodniczego. Kolejne załączenie przycisku podłączonego do wejścia DI powoduje przechodzenie do kolejnych faz mycia. Pierwszy sygnał powoduje wyłączenie chłodzenia (wentylatory nadal pracują). Drugi sygnał powoduje zatrzymanie wentylatorów. Trzeci, ostatni sygnał, powoduje przywrócenie chłodzenia. Informacja o kolejnej fazie mycia pokazywana jest odpowiednio na wyświetlaczu.

W czasie przeprowadzania procedury mycia funkcja monitorowania temperatury jest wyłączona.

W przypadku pracy sterownika w sieci transmisji danych informacja o uruchomieniu funkcji jest przekazywana do jednostki nadrzędnej jako odpowiedni alarm. Jest on rejestrowany w systemie, co pozwala kontrolować i potwierdzać wykonanie mycia urządzenia.

-	+	+	°C
1	÷	+	Fan
2	÷	÷	Off
3	+	+	°C

Odtajanie wg potrzeb


1 Na podstawie czasu chłodzenia

Odtajanie jest uruchamiane po upływie określonego, zakumulowanego czasu załączenia chłodzenia

2 Na podstawie temperatury

Odtajanie może również być uruchamiane w oparciu o śledzenie wskazań temperatury czujnika S5. Pomiędzy odtajaniem temperatura S5 systematycznie obniża się na skutek rosnącego zaszronienia parownika. Odtajanie jest uruchamiane po spadku temperatury S5 do z góry określonej wartości.


Ta funkcja może być stosowana tylko w układach z jedną sprężarką i jednym parownikiem.

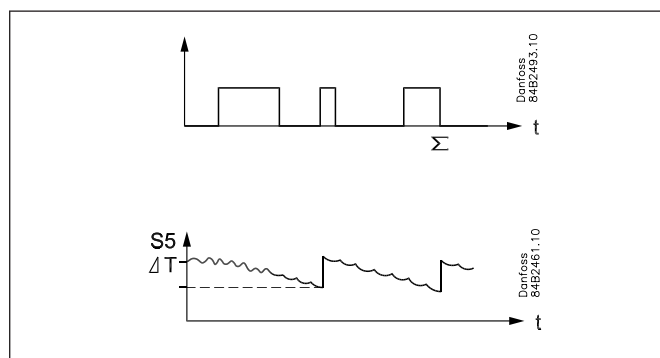

Operation

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu pokazywane są trzy cyfry. Temperatura jest pokazywana w °C lub °F w zależności od wybranej nastawy.



Diody LED na panelu przednim sterownika

Diody zapalają się w chwili załączenia przyporządkowanego przełącznika.



= Chłodzenie



= Odtajanie



= Wentylator

Pojawienie się alarmu sygnalizowane jest miganiem diod. Odpowiednie kody błędów są wyświetlane po jednorazowym naciśnięciu górnego przycisku. Jednocześnie następuje skasowanie/zatwierdzenie aktywnego alarmu.

Przyciski

Przyciski dolny i górny służą do zmiany wartości nastawy, odpowiednio na niższą lub wyższą wartość. Zmiana wartości jest możliwa dopiero po uzyskaniu dostępu do menu. Dostęp uzyskuje się po naciśnięciu górnego przycisku przez kilka sekund - po czym następuje przejście do kolumny z parametrami. Aby zmienić dany parametr należy go odnaleźć i nacisnąć środkowy przycisk - pojawi się wartości parametru. Po zmianie wartości zatwierdzamy ją naciskając ponownie środkowy przycisk.

Przykłady

Wybór i zmiana parametru

1. Nacisnąć górny przycisk aż do ukazania się parametru r01
2. Naciskać dolny lub górny przycisk aż do odnalezienia właściwego parametru
3. Nacisnąć środkowy przycisk w celu wyświetlenia wartości parametru
4. Naciskając dolny lub górny przycisk wybrać nową wartość
5. Nacisnąć środkowy przycisk aby zapamiętać nową wartość

Kasowanie alarmu / Podgląd kodów alarmowych

- Nacisnąć krótko górny przycisk
Jeśli aktywnych jest kilka alarmów to ich kody można przeglądać naciskając dolny lub górny przycisk

Nastawa temperatury

1. Nacisnąć przycisk środkowy - zostanie pokazana wartość nastawy temperatury
2. Naciskając górny lub dolny przycisk wybrać nową wartość nastawy
3. Nacisnąć ponownie środkowy przycisk, aby zatwierdzić nastawę.

Ręczne uruchomienie/zatrzymanie odtajania

- Nacisnąć dolny przycisk przez cztery sekundy

Podgląd temperatury wskazywanej przez drugi czujnik

- Nacisnąć krótko dolny przycisk
Jeśli drugi czujnik jest nie zainstalowany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „non”.



100% szczelności

Przyciski i uszczelka są osadzone w panelu czołowym sterownika. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii zgrzewania – plastikowa płyta czołowa, przyciski oraz uszczelnienie tworzą jednolity panel, odporny na wilgoć i zanieczyszczenia.

Przegląd Menu

SW = 1.1x

Parametry		Sterownik			Wartość min.	Wartość maks.	Nastawa fabrycz.	Aktualna nastawa
Funkcja	Kod	EKC 202A	EKC 202B	EKC 202C				
Normalna praca								
Nastawa temperatury	---				-50°C	50°C	2°C	
Termostat								
Różnica załączeń	r01				0,1 K	20 K	2 K	
Maksymalna nastawa termostatu	r02				-49°C	50°C	50°C	
Minimalna nastawa termostatu	r03				-50°C	49°C	-50°C	
Korekcja wskazania temperatury	r04				-20 K	20 K	0,0 K	
Jednostka temperatury (°C/°F)	r05				°C	°F	°C	
Korekcja sygnału czujnika S _{air}	r09				-10 K	10 K	0 K	
Wył. główny (obsługa ręczna, stop, start: -1,0,1)	r12				-1	1	1	
Zmiana nastawy w trybie nocnym	r13				-10 K	10 K	0 K	
Aktywacja przesunięcia nastawy termostatu	r39				OFF	on	OFF	
Wielkość przesunięcia nastawy	r40				-50 K	50 K	0 K	
Alarm								
Opóźnienie alarmu temperatury	A03				0 min	240 min	30 min	
Opóźnienie alarmu drzwi	A04				0 min	240 min	60 min	
Opóźnienie alarmu temperatury przy wychładzaniu	A12				0 min	240 min	90 min	
Górna nastawa alarmu temperatury	A13				-50°C	50°C	8°C	
Dolna nastawa alarmu temperatury	A14				-50°C	50°C	-30°C	
Opóźnienie alarmu wejścia DI	A27				0 min	240 min	30 min	
Górna nastawa alarmu temperatury skraplacza	A37				0°C	99°C	50°C	
Sprężarka								
Minimalny czas pracy	c01				0 min	30 min	0 min	
Minimalny czas postoju	c02				0 min	30 min	0 min	
Odwrotne działanie przełącznika sprężarki (funkcja NC)	c30				0 / OFF	1 / on	0 / OFF	
Odtajanie								
Metoda odtajania (brak/EL)	d01				no	EL	EL	
Temperatura końca odtajania	d02				0°C	25°C	6°C	
Odstęp pomiędzy startami odtajania	d03				0 godz.	48 godz.	8 godz.	
Maksymalny czas trwania odtajania	d04				0 min	180 min	45 min	
Przesunięcie załączenia odtajania po rozruchu	d05				0 min	240 min	0 min	
Czas ociekania	d06				0 min	60 min	0 min	
Opóźnienie załączenia wentylatora po odtajaniu	d07				0 min	60 min	0 min	
Temperatura załączenia wentylatora	d08				-15°C	0°C	-5°C	
Praca wentylatora podczas odtajania	d09				no	yes	yes	
Czujnik odtajania (0=brak, 1=S5, 2=Sair)	d10				0	2	0	
Maksymalny czas chłodzenia bez odtajania	d18				0 godz.	48 godz.	0 godz.	
Odtajanie wg potrzeb - maksymalna odchyłka S5	d19				0 K	20 K	20 K	
W instalacjach centralnych ustawić 20 K (= wył.)								
Wentylator								
Wyłączenie wentylatora przy wyłączeniu sprężarki	F01				no	yes	no	
Opóźnienie wyłączenia wentylatora	F02				0 min	30 min	0 min	
Temperatura wyłączenia wentylatora (S5)	F04				-50°C	50°C	50°C	
Zegar czasu rzeczywistego								
Sześć nastaw załączeń odtajania. Nastawa godziny załączenia 0=OFF (zegar odtajania wyłączony)	t01-t06				0 godz.	23 godz.	0 godz.	
Sześć nastaw załączeń odtajania Nastawa minut załączenia 0=OFF (zegar odtajania wyłączony)	t11-t16				0 min	59 min	0 min	
Zegar - nastawa godzin	t07				0 godz.	23 godz.	0 godz.	
Zegar - nastawa minut	t08				0 min	59 min	0 min	
Zegar - nastawa daty	t45				1	31	1	
Zegar - nastawa miesiąca	t46				1	12	1	
Zegar - nastawa roku	t47				0	99	0	
Różne								
Opóźnienie załączenia przełączników po załączeniu zasilania	o01				0 s	600 s	5 s	
Wejście dwustanowe DI. Funkcje: 0=nieużywane, 1= stan DI, 2= funkcja drzwi z alarmem kiedy otwarte, 3=alarm otwartych drzwi, 4= start odtajania, 5= wyłącznik główny, 6=tryb nocny, 7=przesunięcie nastawy termostatu, 8=alarm kiedy zwarte, 9=alarm kiedy rozwarne, 10=mycie,	o02				0	10	0	
Adres sieciowy	o03				0	240	0	
Przesłanie adresu (wyłącznik ON/OFF)	o04				OFF	ON	OFF	
Kod dostępu 1 (pełen)	o05				0	100	0	
Typ czujnika (Pt/PTC/NTC)	o06				Pt	ntc	Pt	
Rozdzielczość wyświetlacza=0.5 (normalnie z czujnikiem Pt rozdzielczość=0.1)	o15				no	yes	no	
Maksymalny czas oczekiwania po odtajaniu koordynowanym	o16				0 min	60 min	20	
Konfiguracja oświetlenia (przełącznik 4) 1=Zał. w trybie nocnym, 2=Zał./Wył. przez układ transmisji danych, 3= Zał./Wył. zgodnie ze stanem wejścia DI, jeśli DI skonfigurowano jako funkcję drzwi lub alarm drzwi	o38				1	3	1	
Załączenie oświetlenia (tylko gdy o38=2)	o39				OFF	ON	OFF	
Sekwencja mycia urządzenia, 0=normalna praca, 1=tylko wentylatory zał., 2=wszystkie wyjścia wył.	o46				0	2	0	
Kod dostępu 2 (ograniczony dostęp)	o64				0	100	0	
Kopiowanie nastaw do pamięci zewn. Wybierz nr zapisu.	o65				0	25	0	
Kopiowanie nastaw z pamięci zewn. Wybierz nr zapisu (tylko gdy r12 = 0).	o66				0	25	0	
Zmiana nastaw fabrycznych (wg bieżących)	o67				OFF	On	OFF	

Przeznaczenia czujnika S5 (0=czujnik odtajania, 1=czujnik temp. produktów, 2= czujnik temp. skraplacza)	o70				0	2	0	
Przeznaczenie przełącznika. 4 : 1=odtawianie/ oświetlenie , 2= alarm	o72	Odtawianie/ alarm		Oświetlenie/ alarm	1	2	2	
Serwis								
Temp. mierzona przez czujnik S5	u09							
Stan wejścia DI on/1= zwarte	u10							
Stan pracy nocnej (on/off)	u13							
Odczyt temp. zadanej	u28							
Stan przełącznika chłodzenia. Możliwe sterowanie ręczne (zmiana stanu) jeśli r12=-1	u58							
Stan przełącznika wentylatora. Możliwe sterowanie ręczne (zmiana stanu) jeśli r12=-1	u59							
Stan przełącznika odtawiania. Możliwe sterowanie ręczne (zmiana stanu) jeśli r12=-1	u60							
Temperatura czujnika S-air	u69							
Stan przełącznika 4 (alarm, odtawianie, światło). Możliwe sterowanie ręczne (zmiana stanu) jeśli r12=-1	u71							

Nastawy fabryczne

Powrót do nastaw fabrycznych wykonywany jest następująco:

- wyłączyć zasilanie sterownika
- włączyć zasilanie trzymając jednocześnie wciśnięte przyciski górny i dolny

Kody błędów		Kody alarmów		Kody stanu pracy	
E1	Błąd w sterowniku	A1	Alarm wysokiej temperatury	S0	Regulacja
E6	Wymienić baterię i sprawdzić zegar	A2	Alarm niskiej temperatury	S1	Oczekiwanie na zakończenie odtawiania koordynowanego
E27	Błąd czujnika S5	A4	Alarm drzwi	S2	Sprężarka załączona wg c01
E29	Błąd czujnika S-air	A5	Max. czas oczekiwania wg o16	S3	Sprężarka wyłączona wg c02
		A15	Alarm wejścia DI	S4	Oczekanie
		A45	Tryb gotowości	S10	Chłodzenie wyłączone wyłącznikiem głównym
		A59	Mycie urządzenia	S11	Chłodzenie wyłączone przez termostat
		A61	Alarm skraplacza	S14	Cykl odtawiania . Odtawianie
				S15	Cykl odtawiania. Opóźnienie załączenia wentylatorów
				S17	Drzwi otwarte (DI rozwarne)
				S20	Chłodzenie w trybie awaryjnym
				S25	Ręczne sterowanie wyjściami
				S29	Mycie
				S32	Opóźnienie załączenia wyjść
				non	Temperatura czujnika temp. odtawiania nie może być wyświetlona. Koniec odtawiania wg czasu
				-d-	Odtawianie w toku / rozruch po odtawianiu
				PS	Wymagane hasło. Wprowadź hasło

Uruchomienie



Sterowanie rozpoczyna się wraz z zasilaniem sterownika.

1. Wykonać przegląd nastaw fabrycznych. Wprowadzić wymagane zmiany wartości odpowiednich parametrów.
2. W przypadku pracy w sieci ustawić adres (parametr o03) i przesłać go do jednostki centralnej zmieniając wartość parametru o04 na ON.

Przegląd funkcji

Poniżej przedstawiony jest opis wszystkich parametrów.

Parametry dostępne w poszczególnych wersjach sterowników zaznaczone są w tabeli Przegląd Menu

Funkcja	Para- metr	Parametr przy obsłudze zdalnej
Wskazanie w czasie normalnej pracy		
W czasie normalnej pracy wyświetlana jest wartość temperatury mierzona przez czujnik termostatu Sair.		Display air (u69)
Termostat		Thermostat control
Nastawa temperatury - wartość zadana regulacji Termostat pracuje według wartości zadanej (ewentualnie skorygowanej funkcją przesuwającą wartość nastawy). Wartość zadana jest wprowadzana po naciśnięciu środkowego przycisku. Zmiana nastawy może być ograniczona lub zablokowana przez odpowiednie ustawienia parametrów r02 i r03. Podgląd aktualnej wartości zadanej jest widoczny pod parametrem u28.		Cutout °C
Różnica załączeń Kiedy temperatura jest wyższa niż nastawa + różnica załączeń, przekaźnik chłodzenia zostanie załączony. Wyłączenie przekaźnika nastąpi, kiedy temperatura spadnie do poziomu nastawy. 	r01	Differential
Ograniczenie wartości zadanej Zakres ustawień dla wartości zadanej może być zawężony tak, aby przypadkowo nie mogła zostać wprowadzona wartość zbyt wysoka lub zbyt niska		
Maksymalna dopuszczalna nastawa temperatury	r02	Max cutout °C
Minimalna dopuszczalna nastawa temperatury	r03	Min cutout °C
Korekcja wskazań wyświetlacza Jeśli temperatura przestrzeni chłodzonej różni się od temperatury wskazywanej przez sterownik można wprowadzić korektę wskazań wyświetlacza	r04	Disp. Adj. K
Jednostka temperatury Możliwe jest wybranie wskazań temperatury w: °C lub °F	r05	Temp. unit °C=0. / °F=1 (W programie AKM niezależnie od nastawy parametru r05 wartości wyświetlane są zawsze w °C)
Korekcja sygnału czujnika Sair Kompensacja oporności przewodów czujnika	r09	Adjust Sair
Załączenie / wyłączenie chłodzenia (wyłącznik główny) Parametr ten pozwala załączyć lub wyłączyć chłodzenie, a także załączyć tryb ręcznego sterowania wyjściami. Załączenie i wyłączenie chłodzenia może być również realizowane przez zewnętrzny przełącznik podłączony do wejścia DI. Wyłączenie chłodzenia jest sygnalizowane przez alarm A45.	r12	Main Switch 1: Start 0: Stop -1: sterowanie ręczne
Zmiana nastaw w trybie nocnym Wartość zadana regulacji termostatu zostanie zwiększona o wartość tego parametru, kiedy sterownik przejdzie w tryb pracy nocnej. (Aby obniżyć nastawę, np. w celu akumulacji zimna, należy wprowadzić wartość ujemną).	r13	Night offset
Przesunięcie nastawy Po załączeniu funkcji zakres nastawy termostatu zostanie przesunięty o wartość podaną w parametrze r40. Aktywacja może również być przeprowadzona przy użyciu wejścia DI (konfiguracja wejścia DI - parametr o02). 	r39	Th. offset
Wielkość przesunięcia nastawy Wartość nastawy termostatu i nastawa alarmowa są przesuwane o określoną ilość stopni po aktywowaniu funkcji przesunięcia nastawy.	r40	Th. offset K
		Night setbck (tryb pracy nocnej)

Alarm		Alarm settings
Sterownik sygnalizuje alarm w różnych sytuacjach. Zaistnienie stanu alarmowego sygnalizowane jest miganiem diod (LED) na panelu czołowym sterownika i załączeniem przekaźnika alarmowego.		W systemie zdalnej transmisji danych można definiować wagę poszczególnych alarmów. Zmiana nastaw w menu „Alarm destinations”
Opóźnienie alarmu temperatury Jeśli jest przekroczona jedna z dwóch granicznych wartości temperatury, to włączona zostanie funkcja odliczania czasu. Uruchomienie alarmu nastąpi po upływie czasu opóźnienia. Opóźnienie jest nastawiane w minutach.	A03	Alarm delay
Opóźnienie alarmu otwartych drzwi Wartość opóźnienia jest określone w minutach. Funkcja wyłącznika drzwiowego jest definiowana przez parametr o02	A04	DoorOpen del
Opóźnienie alarmu temperatury przy wychładzaniu Opóźnienie to dotyczy sygnalizacji alarmu po uruchomieniu sterownika, podczas odtajania i bezpośrednio po nim. Powrót do normalnego czasu opóźnienia (A03) nastąpi, kiedy temperatura spadnie poniżej górnej nastawy alarmu temperatury. Opóźnienie jest określone w minutach.	A12	Pulldown del
Górna nastawa alarmowa Nastawa progu sygnalizacji alarmu wysokiej temperatury, określona w °C. Wartość ta będzie podwyższona w czasie pracy nocnej o wartość taką samą jak nastawa nocna (będzie podwyższona tylko, gdy zmiana nastawy nocnej jest dodatnia). Próg ten będzie również podnoszony w przypadku zadziałania funkcji przesunięcia nastawy (r39).	A13	HighLim Air
Dolna nastawa alarmowa Nastawa progu sygnalizacji alarmu niskiej temperatury, określona w °C. Wartość ta będzie również przesuwana w przypadku zadziałania funkcji przesunięcia nastawy (r39).	A14	LowLim Air
Opóźnienie alarmu wejścia DI Zwarcie lub rozwarcie wejścia DI może uruchamiać alarm po upływie ustawionego czasu. Funkcja jest konfigurowana przez parametr o02.	A27	AI.Delay DI
Górna nastawa alarmowa dla skraplacza Jeśli czujnik S5 jest wykorzystywany do kontroli temperatury skraplacza należy ustawić próg, powyżej którego sygnalizowany będzie alarm. Wartość ta jest określona w °C. Parametr o70 służy do zdefiniowania czujnika S5 jak czujnika skraplacza. Alarm przestaje być aktywny, jeśli temperatura spadnie o 10K poniżej progu alarmowego.	A37	Condtemp AI.
		Reset alarm
Sprężarka		Compressor control
Przełącznik załączający sprężarkę załączany jest zgodnie z działaniem funkcji termostatu.		
Czasy pracy Aby chronić sprężarkę przed zbyt częstym załączaniem/wyłączaniem należy ustawić odpowiednie wartości minimalnego czasu pracy i minimalnego czasu postoju. Wartości te nie są brane pod uwagę przy załączaniu odtajania.		
Min. czas pracy (w minutach)	c01	Min. On time
Min czas postoju (w minutach)	c02	Min. Off time
Odwrotne działanie przekaźnika sprężarki 0: Normalne działanie polegające na załączeniu przekaźnika, kiedy chłodzenie jest wymagane 1: Działanie odwrotne polegające na wyłączeniu przekaźnika, kiedy chłodzenie jest wymagane. Wybór tego trybu powoduje, że chłodzenie będzie załączone przy braku zasilania sterownika.	c30	Cmp relay NC
Odtajanie		Defrost control
Sterownik jest wyposażony w licznik czasu, który jest zerowany po każdym uruchomieniu odtajania. Licznik ten załącza odtajanie po upływie zdefiniowanego odstępu czasu między odtajaniem. Zaczyna on odliczać czas po załączeniu zasilania sterownika, ale jego pierwsze uruchomienie może być opóźnione odpowiednią nastawą parametru d05. W przypadku zaniku zasilania licznik czasu zatrzymuje się, lecz jego wskazanie zostanie zapamiętane i po ponownym zasileniu sterownika odliczanie czasu będzie kontynuowane. Odtajanie w ustalonych odstępach czasu może być stosowane jako najprostszą metodą startu odtajania, jednak będzie również funkcjonować jako odtajanie awaryjne w przypadku niezłączenia odtajania przez inne funkcje. Sterownik jest również wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, co, przy odpowiednich nastawach, umożliwia załączanie odtajania o określonych porach doby. Jeśli zachodzi obawa zaniku napięcia przez okres dłuższy niż 4 godziny sterownik należy wyposażyć w dodatkowy moduł rezerwowego zasilania (bateria). Uruchomienie odtajania może być przeprowadzone ręcznie, za pomocą wejścia dwustanowego DI lub systemu zdalnej komunikacji.		

Wszystkie metody startu odtajania są dostępne jednocześnie, należy więc odpowiednio z nich korzystać tak aby nie spowodować zbyt częstych startów odtajania wywoływanych przez różne funkcje. Odtajanie jest zakończone po upływie określonego czasu lub na podstawie sygnału z czujnika temperatury.		
Metoda odtajania Istnieje możliwość wyboru sposobu odtajania przy pomocy grzałki lub trybu pracy bez odtajania. W czasie odtajania przekaźnik odtajania zostanie załączony.	d01	Def. method
Temperatura końca odtajania Odtajanie jest przerywane po osiągnięciu zadanej temperatury mierzonej przez czujnik końca odtajania (czujnik jest określany przez parametr d10).	d02	Def. Stop Temp
Odstęp między startami kolejnych odtajania Licznik czasu jest zerowany po każdym załączeniu odtajania i rozpoczyna odliczanie od początku. Po upływie zdefiniowanego przedziału czasowego uruchamiane jest kolejne odtajanie. Licznik czasu może być wykorzystany jako prosta metoda uruchamiania odtajania lub jako zabezpieczenie w postaci maksymalnego odstępu między odtajaniem w przypadku wyboru innej metody startu odtajania. W przypadkach koordynacji odtajania kilku sterowników (bez zegara czasu rzeczywistego lub układu transmisji danych) określony odstęp będzie czasem pomiędzy odtajaniem. W przypadkach odtajania realizowanych z zastosowaniem zegara czasu rzeczywistego lub z udziałem układu transmisji danych nastawiony odstęp musi obejmować dłuższy okres czasu niż odstęp wynikający z nastaw dotyczących czasu rzeczywistego. Jeśli interwał będzie krótszy to nastąpi niepotrzebne, załączenie odtajania. Najpierw zgodnie z ustawionym odstępem a następnie zgodnie z nastawą wg zegara czasu rzeczywistego. W przypadku braku zasilania zliczony czas zostanie zapamiętany. Po przywróceniu zasilania licznik czasu rozpocznie pomiar od zapamiętanej wartości. Licznik czasu nie będzie załączony dla nastawy parametru równej 0.	d03	Def Interval (0=off)
Maksymalny czas trwania odtajania Nastawa zabezpiecza przed zbyt długim trwaniem odtajania w awaryjnych przypadkach niewyłączenia odtajania w oparciu o wzrost temperatury lub odtajanie koordynowane. (jeśli parametr d10 = 0 to nastawa jest równa czasowi odtajania)	d04	Max Def. time
Czas przesunięcia początku odtajania po zaniku napięcia Ta funkcja ma jedynie znaczenie, gdy występuje kilka urządzeń chłodzących lub ich grup, dla których odtajanie ma być przesunięte w czasie oraz gdy wybrano opcję z ustalonym odstępem czasu pomiędzy startami odtajania (d03). Funkcja ta opóźnia start licznika czasu o zadaną ilość minut. Opóźnienie nastąpi tylko dla pierwszego odtajania po zaniku napięcia. Funkcja ta jest aktywowana po każdym zaniku napięcia.	d05	Time Stagg.
Czas ociekania Należy ustawić czas, jaki ma upłynąć od zakończenia odtajania do momentu ponownego załączania chłodzenia (czas, w którym woda ocieknie z parownika).	d06	DripOff time
Opóźnienie załączenia wentylatora po odtajaniu Należy ustawić czas, jaki ma upłynąć od momentu włączenia chłodzenia po odtajaniu do momentu ponownego rozpoczęcia pracy przez wentylator (czas w którym woda zamarza na parowniku).	d07	FanStartDel
Temperatura załączenia wentylatora Wentylator może zostać włączony nieco wcześniej niż jest to określone przez parametr d07 jeśli czujnik odtajania S5 zarejestruje temperaturę niższą od określonej przez d08.	d08	FanStartTemp
Praca wentylatora w czasie odtajania Parametr ten określa czy wentylator ma pracować w czasie odtajania.	d09	FanDuringDef
Czujnik odtajania Parametr definiujący czujnik odtajania: 0: bez czujnika, odtajanie według czasu 1: S5 2: Sair	d10	DefStopSens.
Odtajanie wg potrzeb (wg zakumulowanego czasu chłodzenia) Nastawa maksymalnego czasu chłodzenia bez odtajania. Po przekroczeniu nastawy następuje załączenie odtajania. Dla nastawy = 0 funkcja jest wyłączona	d18	MaxTherRunT
Odtajanie wg potrzeb (wg temperatury S5) Sterownik śledzi efektywność pracy parownika w oparciu o wskazania czujnika S5 i wewnętrzny algorytm. Odtajanie jest inicjowane po obniżeniu temperatury S5 poniżej nastawionej maksymalnej odchyłki, od wartości występującej w czasie normalnej pracy parownika. Określana jest maksymalna odchyłka wskazania, po przekroczeniu której rozpoczyna się odtajanie. Funkcja ta może być stosowana tylko w układach z jedną strężarką i jednym parownikiem. Dla nastawy = 20 funkcja jest wyłączona.	d19	CutoutS5Dif.

Wskazanie temperatury S5 jest widoczne na wyświetlaczu po naciśnięciu dolnego przycisku na panelu przednim sterownika.		Defrost temp.
Ręczne załączenie odtajania następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 4 s dolnego przycisku na panelu przednim sterownika. Zatrzymanie prowadzonego odtajania następuje w ten sam sposób.		Def Start W ten sposób można ręcznie uruchomić odtajanie
		Hold After Def Wskazanie ON w czasie odtajania koordynowanego
Wentylator		Fan control
Wyłączenie wentylatora przy wyłączeniu sprężarki Parametr ten określa czy wentylator zostanie wyłączony przy wyłączeniu sprężarki.	F01	Fan stop CO Yes= wentylator zatrzymany
Opóźnienie wyłączenia wentylatora przy wyłączeniu sprężarki Jeśli została wybrana funkcja wyłączenia wentylatora przy wyłączeniu sprężarki to możliwe jest zadanie opóźnienia zatrzymania wentylatora. Parametr F02 definiuje to opóźnienie.	F02	Fan del. CO
Temperatura wyłączenia wentylatora Wentylatory zostaną wyłączone w sytuacji wystąpienia awarii chłodzenia, tak aby niepotrzebnie nie dostarczały ciepła do przestrzeni chłodzonej. Jeśli czujnik odtajania zarejestruje temperaturę wyższą niż zadana w tym miejscu to wentylatory zostaną wyłączone. Ponowne włączenie wentylatorów nastąpi przy 2 K poniżej nastawy. Funkcja nie jest aktywna podczas odtajania i rozruchu po odtajaniu. Wprowadzenie nastawy +50°C powoduje wyłączenie funkcji.	F04	FanStopTemp.
Zegar czasu rzeczywistego		
Sterownik może zostać wyposażony dodatkowo w moduł transmisji danych lub moduł baterijnego podtrzymania zegara czasu rzeczywistego. Moduł zasilania baterijnego podtrzymuje zasilanie zegara wewnętrznego w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu sterownika.		(Czas nie może być nastawiany zdalnie. Nastawa jest dostępna tylko lokalnie w sterowniku, gdy nie pracuje on w sieci).
Zegar czasu rzeczywistego Możliwe jest ustawienie do 6 załączeń procesu odtajania w okresie 24 godzin. Wskazania kalendarza i zegara są wykorzystywane przy rejestracji temperatur.		
Załączenie odtajania, nastawa godziny	t01-t06	
Załączenie odtajania, nastawa minut Jeśli nastawy od t01 do t16 wynoszą 0 to zegar nie zainicjuje odtajania.	t11-t16	
Zegar: Nastawa godziny	t07	
Zegar: Nastawa minut	t08	
Zegar: Nastawa daty	t45	
Zegar: Nastawa miesiąca	t46	
Zegar: Nastawa roku	t47	
Różne		Pozostałe parametry
Opóźnienie załączenia przełączników Możliwe jest określenie opóźnienia załączenia przełączników. Funkcja ta jest przydatna przy rozruchu lub po przerwie w zasilaniu, umożliwia zwłokę, która redukuje ewentualne przeciążenie sieci zasilającej. Nastawiany jest czas opóźnienia.	o01	DelayOfOutp.
Wejście dwustanowe DI Sterownik posiada dwustanowe wejście DI, które może być użyte do realizacji jednej z poniżej przedstawionych funkcji: Off: wejście jest nieużywane 1) Monitorowanie stanu wejścia 2) Funkcja otwartych/zamkniętych drzwi. Rozwarte wejście DI sygnalizuje otwarte drzwi. Zatrzymane zostają wentylatory i sprężarka. Po przekroczeniu czasu określonego przez parametr A4 uruchomiony zostanie alarm i chłodzenie zostanie wznowione. 3) Alarm zamkniętych/otwartych drzwi. Rozwarte wejście DI sygnalizuje otwarte drzwi. Po przekroczeniu czasu określonego przez parametr A4 uruchomiony zostanie alarm 4) Odtajanie. Do wejścia DI podłączony jest zewnętrzny przycisk odtajania. Sterownik zarejestruje aktywowanie wejścia DI i rozpocznie cykl odtajania. Jeśli sygnał odbierany jest przez kilka sterowników połączenia należy wykonać w ten sam sposób. (DI do DI oraz GND do GND). Sygnał impulsowy. 5) Wyłącznik główny. Regulacja jest załączona, gdy wejście jest zwarte. Regulacja jest wyłączona, gdy wejście jest rozwarte. 6) Tryb pracy nocnej. Regulacja w trybie nocnym jest załączona, gdy wejście jest zwarte. 7) Przesunięcie nastawy, gdy wejście jest zwarte. Wartość przesunięcia nastawy zgodnie z parametrem r40. 8) Alarm. Alarm jest sygnalizowany jeśli wejście jest zwarte. 9) Alarm. Alarm jest sygnalizowany jeśli wejście jest rozwarte. 10) Mycie urządzenia. Kolejne etapy sekwencji mycia urządzenia są aktywowane przez zewnętrzny przycisk (opis funkcji – strona 4). Sygnał impulsowy.	o02	DI Config. Numery aplikacji zgodnie z opisem (0=off) DI state Pokazywany stan wejścia. ON lub OFF

Adres W przypadku gdy sterownik pracuje w systemie z transmisją danych musi mieć nadany adres, a informacja o nim musi być przekazana do urządzenia nadzorującego komunikację. Adres może być nadany po zamontowaniu modułu komunikacji i podłączeniu kabli. Szczegóły dotyczące zastosowań sieciowych patrz dokument „RC8AC”		
Adres może przyjmować wartości od 1 do 240, w zależności od urządzenia nadzorującego komunikację.	o03	
Przesłanie adresu do urządzenia nadzorującego następuje, gdy wartość parametru o04 zostanie zmieniona na ON.	o04	
Kod dostępu 1 (pełny dostęp do wszystkich nastaw) Jeśli dostęp do nastaw sterownika ma być zabezpieczony hasłem, to można wprowadzić wybraną wartość numeryczną pomiędzy 0 a 100. Można wyłączyć tę funkcję przez nastawę 0.	o05	-
Typ czujnika Normalnie używany jest czujnik Pt1000 o dużej dokładności. Można również stosować czujniki o innej dokładności, takie jak: czujnik PTC (1000 Ω w 25°C) lub czujnik NTC (5000 Ω w 25°C). Wszystkie zamontowane czujniki muszą być tego samego typu.	o06	SensorConfig Pt = 0 PTC = 1 NTC = 2
Rozdzielczość wskazań temperatury Nastawa „YES” - rozdzielczość 0,5° ; Nastawa „NO” - rozdzielczość 0,1°	o15	Disp. Step = 0.5
Maksymalny czas oczekiwania po odtajaniu koordynowanym Kiedy sterownik zakończy proces odtajania będzie oczekiwał na sygnał, który poinformuje go, że proces chłodzenia może zostać rozpoczęty na nowo. Jeśli z różnych powodów, sygnał ten nie pojawi się, sterownik samodzielnie uruchomi proces chłodzenia po upływie zadanego czasu oczekiwania.	o16	Max HoldTime
Konfiguracja oświetlenia 1) Załączenie przełącznika w czasie pracy nocnej. 2) Przełącznik kontrolowany za pomocą układu transmisji danych. 3) Przełącznik załączany wyłącznikiem drzwiowym zdefiniowanym parametrem o02, gdy wartość nastawy jest równa 2 lub 3. Otwarcie drzwi powoduje załączenie przełącznika oświetlenia. Po upływie dwóch minut od zamknięcia drzwi oświetlenie zostanie wyłączone.	o38	Light config
Załączenie przełącznika oświetlenia Parametr o39 umożliwia załączenie przełącznika oświetlenia, ale tylko jeśli nastawa parametru o38 wynosi 2.	o39	Light remote
Sekwencja mycia urządzenia Parametr może być wykorzystany do odczytu stanu działania funkcji mycia lub do ręcznego jej uruchamiania. 0 = Praca normalna (sekwencja mycia nie jest realizowana) 1 = mycie z włączonymi wentylatorami. Wszystkie inne wyjścia wyłączone. 2 = mycie z wyłączonymi wentylatorami. Wszystkie wyjścia wyłączone. Jeśli funkcja jest obsługiwana przez wyjścia dwustanowe DI to parametr ten określa stan załączenia funkcji.	o46	Case clean
Kod dostępu 2 (dostęp ograniczony do wybranych nastaw) Kod umożliwia dostęp do zmiany wybranych nastaw, ale nie pozwala na zmiany parametrów związanych z konfiguracją. Możliwy jest wybór hasła numerycznego pomiędzy 0 a 100. Wyłączenie funkcji poprzez nastawę 0. Jeśli funkcja jest używana to Kod dostępu 1 (parametr o05) musi również być ustawiony.	o64	-
Kopiowanie bieżących nastaw sterownika do modułu pamięci zewnętrznej Funkcja umożliwia kopiowanie nastaw sterownika do modułu pamięci zewnętrznej. Moduł może zachowywać do 25 różnych zestawów nastaw, oznaczonych kolejnymi numerami. Kopiowane są wszystkie nastawy oprócz parametru o03 (adres). Po rozpoczęciu kopiowania wyświetlacz wskazuje parametr o65. Po dwóch sekundach można sprawdzić czy kopiowanie powiodło się. Wskazanie liczby ujemnej oznacza nieprawidłowe kopiowanie. Opis nieprawidłowości można odnaleźć w menu Komunikaty alarmowe.	o65	-
Kopiowanie nastaw z modułu pamięci zewnętrznej Funkcja umożliwia kopiowanie zestawów nastaw, które wcześniej zostały zachowane w module pamięci zewnętrznej. Należy wybrać odpowiedni numer zestawu. Kopiowane są wszystkie nastawy oprócz parametru o03 (adres). Po rozpoczęciu kopiowania wyświetlacz wskazuje parametr o66. Po dwóch sekundach można sprawdzić czy kopiowanie powiodło się. Wskazanie liczby ujemnej oznacza nieprawidłowe kopiowanie. Opis nieprawidłowości można odnaleźć w menu Komunikaty alarmowe. Kopiowanie tylko gdy r12 = 0.	o66	-
Zmiana nastaw fabrycznych Funkcja ta umożliwia zapamiętanie bieżących nastaw sterownika jako nastaw fabrycznych (wcześniejsze nastawy fabryczne zostają zmienione)	o67	-
Przeznaczenie czujnika S5 Parametr określa rolę czujnika S5 (domyślnie: czujnik końca odtajania). W przypadku przypisania parametrowi d10 wartości 1 należy pozostawić nastawę fabryczną. Jeśli parametrowi d10 została nadana wartość 0 lub 2 rola czujnika S5 może zostać zmieniona: 0: czujnik temperatury odtajania 1: czujnik temperatury produktów 2: czujnik temperatury skraplacza (z możliwością sygnalizacji alarmu)	o70	S5 Config


Przełącznik numer 4 Parametr określa przeznaczenie przełącznika numer 4:- 1. Sterowanie odtajaniem (EKC 202A) lub oświetleniem, (EKC 202C) 2. Sygnalizacja alarmu	o72	DO4 Config
		--- Night Setback 0=Day 1=Night

Serwis		Serwis
Temperatura mierzona przez czujnik S5	u09	S5 temp.
Stan wejścia dwustanowego DI on/1=zwarte	u10	DI1 status
Stan pracy nocnej (on/off)	u13	Night Cond.
Odczyt aktualnej wartości zadanej temperatury	u28	Temp. ref.
* Stan przełącznika chłodzenia	u58	Comp1/LLSV
* Stan przełącznika wentylatora	u59	Fan relay
* Stan przełącznika odtajania	u60	Def. relay
* Temperatura mierzona przez Sair	u69	Sair temp
* Stan przełącznika nr 4 (alarm, odtajanie lub oświetlenie)	u71	DO4 status
*) Nie wszystkie pozycje będą widoczne. Widoczne są tylko funkcje przyporządkowane danej aplikacji.		


Komunikaty alarmowe		Alarmy
W przypadkach wystąpienia stanów alarmowych wskaźniki diodowe LED będą migały, załączony zostanie również przełącznik alarmowy. Po naciśnięciu górnego przycisku na panelu przednim, wyświetlona zostanie komunikat alarmowy:- Dostępne są dwa typy komunikatów alarmowych - może to być albo alarm występujący w czasie codziennej pracy lub uszkodzenie w instalacji. Alarm A zostanie wyświetlony dopiero po upływie ustawionego czasu opóźnienia. Alarm E zostanie wyświetlony w momencie pojawienia się uszkodzenia. (Alarm A nie będzie wyświetlony tak długo, jak długo będzie aktywny dowolny alarm E.) Dostępne są następujące komunikaty alarmowe:		1 = alarm
A1: Alarm wysokiej temperatury		High t. alarm
A2: Alarm niskiej temperatury		Low t. alarm
A4: Alarm drzwi		Door Alarm
A5: Informacja. Upłynął czas określony parametrem o16		Max Hold Time
A15: Alarm. Sygnał z wejścia DI		DI1 alarm
A45: Stan gotowości (chłodzenie wyłączone przez parametr r12 lub wejście DI)		Standby mode
A59: Mycie urządzenia. Sygnał z wejścia DI		Case cleaning
A61: Alarm skraplacza		Cond. alarm
E1: Błąd w sterowniku		EKC error
E6: Błąd zegara czasu rzeczywistego. Sprawdzić baterię / ustawić zegar		-
E27: Błąd czujnika S5		S5 error
E29: Błąd czujnika Sair		Sair error
Podczas kopiowania nastaw z/do modułu pamięci zewnętrznej z zastosowaniem funkcji o65 lub o66 mogą pojawić się następujące komunikaty: 0: Kopiowanie zakończone prawidłowo. 4: Moduł pamięci nie zamontowany prawidłowo 5: Kopiowanie nieprawidłowe. Powtórz kopiowanie 6: Kopiowanie nastaw do EKC nieprawidłowe. Powtórz kopiowanie 7: Kopiowanie nastaw do modułu pamięci zewnętrznej nieprawidłowe. Powtórz kopiowanie 8: Kopiowanie niemożliwe. Niezgodny numer katalogowy lub wersja oprogramowania 9: Błąd komunikacji i przekroczenie czasu 10: Kopiowanie w toku (Powyższe komunikaty są dostępne po kilku sekundach od rozpoczęcia kopiowania pod parametrami o65 lub o66).		
		Alarm destinations
		Waga poszczególnych alarmów może być określona odpowiednimi nastawami (0,1 ,2 lub 3)

Podłączenia elektryczne


EKC 202A

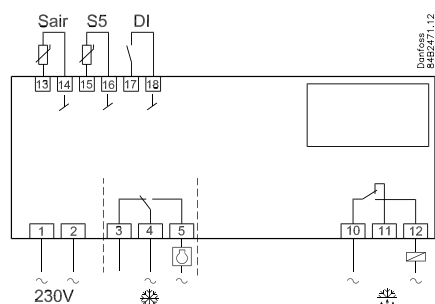


EKC 202B

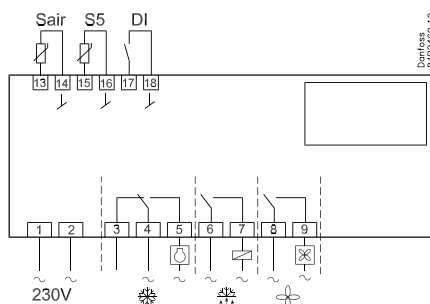


EKC 202C

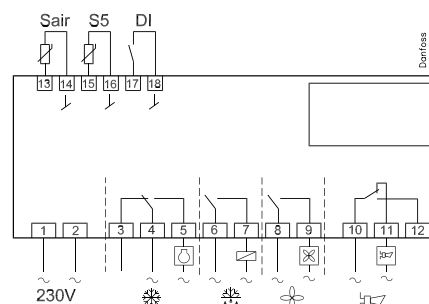

or

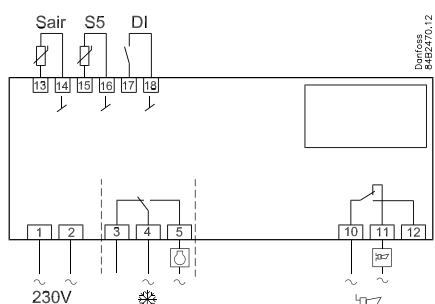

or

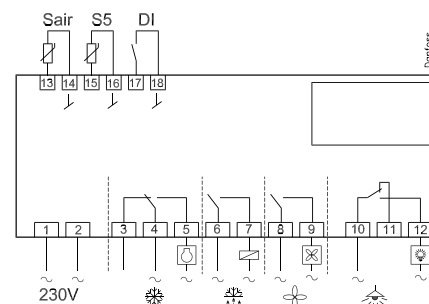

Zasilanie

230 V pr. przemiennego

Czujniki

Czujnik Sair jest czujnikiem termostatu.

S5 jest czujnikiem odtajania i jest stosowany, jeśli koniec odtajania następuje po osiągnięciu zadanej temperatury. Może również być używany jako czujnik temperatury produktów lub czujnik temperatury skraplacza.

Sygnały dwustanowe On/Off

Sygnał ze styków zewnętrznych aktywuje funkcje opisane w menu o02.

Przełączniki

Poniżej znajduje się opis ogólny:

Chłodzenie: Załączenie przełącznika nastąpi, gdy wymagane jest chłodzenie.

Odtajanie

Wentylator

Alarm: Zaciski 10-11 są rozwarne w czasie normalnej pracy, a zwarte w przypadkach alarmowych oraz w przypadku braku zasilania.

Oświetlenie: Załączenie następuje kiedy jest wymagane oświetlenie.

Zakłócenia elektryczne

Przewody czujników temperatury, wejścia DI oraz transmisji danych nie powinny być prowadzone razem z innymi przewodami elektrycznymi.


- Stosować osobne trasy/koryta kablowe
- Zachować odległość co najmniej 10 cm od innych przewodów
- Unikać długich przewodów podłączanych do wejścia DI

Transmisja danych

Jeśli stosowana jest transmisja danych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość podłączenia kabli.

Patrz dokumentacja RC.8A.C...

Sterownik nie współpracuje z modułem monitoringu typu m2.

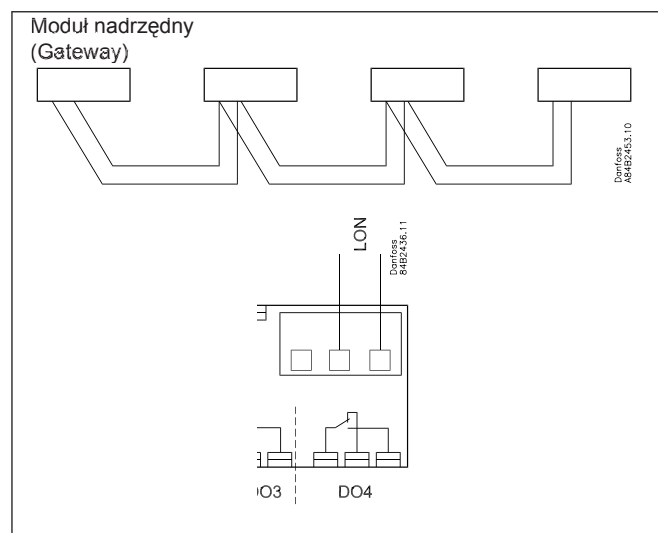


Dane techniczne

Zasilanie	230 V prądu przemiennego +15/-15%. 2,5 VA	
Czujniki temp.	Pt 1000 lub PTC(1000 omów/25°C) lub NTC-M2020 (5000 omów/25°C)	
Dokładność	Zakres pomiarowy	od -60 do +99°C
	Sterownik	+/- 1 K poniżej -35°C; +/-0,5 K od -35 do +25°C +/- 1 K powyżej +25 °C
	Czujnik Pt1000	+/-0,3 K przy 0°C +/-0,005 K na stopień
Wyświetlacz	LED, 3 cyfrowy	
Wejście dwustanowe DI	Sygnał ze styków zewnętrznych Wymagane styki połączane Maksymalna długość przewodów 15 m Stosować dodatkowy zewnętrzny przekaźnik dla większych odległości	
Podłączenia elektryczne	Przewód wielożyłowy: max. 1,5 mm ² dla zasilania i przekaźników max. 1 mm ² dla czujników i wejścia DI Zaciski wyposażone we wtyczki	
Przekaźniki	DO1	SPDT, I _{max} = 10 A rezyst. / 6 A AC 15* induk.
	DO2	SPST NO, I _{max} = 10 A rezyst. / 6 A AC 15* induk.
	DO3	SPST NO, I _{max} = 6 A rezyst. / 3 A AC 15* induk.
	DO4	SPDT, I _{max} = 4 A rezyst. / 1 A AC 15* induk. I _{min} = 1 mA dla 100 mV**
Otoczenie	temp. pracy od 0°C do +55°C	
	temp. składowania i transportu od -40 do +70°C	
	20-80% wilgotności względnej, bez kondensacji	
Obudowa	IP 65 od frontu Przyciski i uszczelka zintegrowane z panelem	
Rezerwa zasilania dla zegara	4 godziny	
Zatwierdzenia	Dyrektywa niskonapięciowa EU (LVD) oraz kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dla znaku CE zgodnie z normami: EN 60730-1 i EN 60730-2-9,A1,A2 (LVD) EN50082-1 i EN 60730-2-9,A2	

* Obciążenie AC 15 zgodnie z EN 60947-5-1

** Złote styki zapewniają pracę zadziałanie z minimalnym obciążeniem

Przekaźniki wyjść DO1 i DO2 są to przekaźniki 16A. Ze względu na zwartą konstrukcję sterownika i parametry płytki z obwodami drukowanymi nie należy stosować jednak obciążeń wejść większych niż 10A.

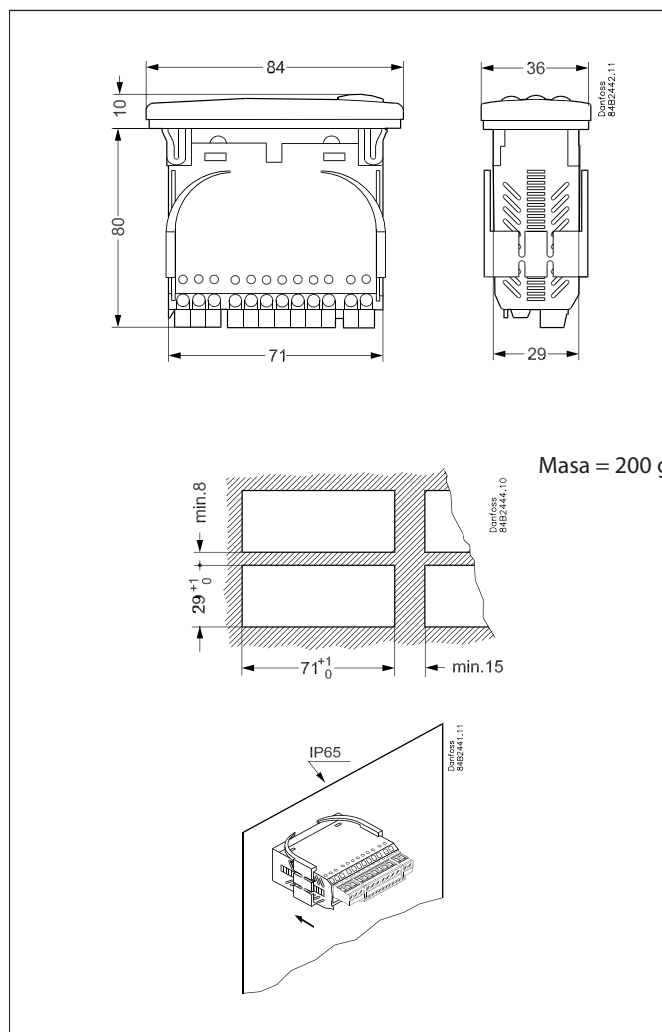

Zamawianie

Typ		Opis	Nr katalog.
EKC 202A		Sterownik urządzenia chłodniczego	084B8521
EKC 202B		Sterownik (sterowanie wentylatorem)	084B8522
EKC 202C		Sterownik (sterowanie odtajaniem elektrycznym)	084B8523
EKA 179A		Moduł transmisji danych RS 485	084B8565
EKA 181A		Moduł zasilania bateryjnego (z brzęczykiem alarmowym), podtrzymujący działanie zegara w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu	Ultimo 2005 w przygotowaniu
EKA 182A		Moduł pamięci zewnętrznej do kopiowania nastaw	084B8567

Czujniki temperatury: patrz dokument nr. RK0YG

