

068R9582

068R9582

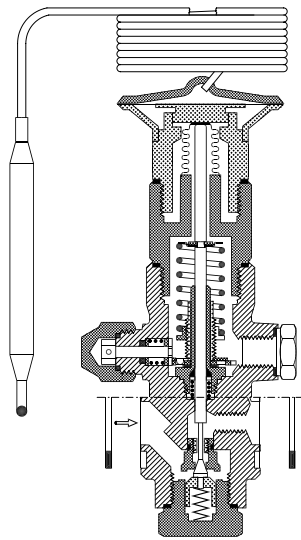


Fig. 1

DANFOSS
A 180-462.10

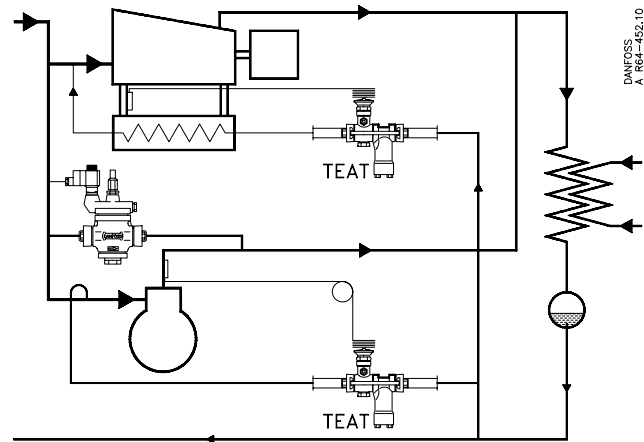


Fig. 2

DANFOSS
A 180-462.10

DANSK

Termostatisk indsprøjtningventil

Tekniske data

Kølemidler

CHC, HFC, HCFC, R 717 (NH₃)

Max. følertemperatur

150°C

P-bånd

20°C

Maks. prøvetryk: p' = 30 bar (Pe)

Maks. driftstryk: PB = 20 bar (Pe)

Kapillarrørslængde

5 m

Montering

TEAT monteres med gennemstrømning i pilens retning.

Ventilens tilgangsside tilsluttes væskeledningen. Væsken skal være underkølet og væskeledningen så kort som mulig.

Ventilens afgangsside tilsluttes sugesiden. Føleren kan monteres i vilkårlig stilling. Da føleren har adsorptionsfyldning, kan den placeres koldere eller varmere end den øvrige del af ventilen.

Føleren kan fastspændes med de medfølgende spændebånd. Det er vigtigt, at føleren får en metallisk forbindelse med rørfedningen. Hvis føleren ønskes placeret i et dyrkrør, bør der bruges varmeledende pasta.

Indstilling

TEAT med området +35°C til +65°C er fabriksindstillet til at åbne ved en følertemperatur på +45°C, med området +55°C til +95°C ved +75°C og med området +90°C til +130°C ved +110°C.

Drejning af reguleringsspindelen (4) venstre om (mod uret) giver større afkøling af trykrøret- og omvendt. En omdrejning af reguleringsspindelen (4) giver en temperaturændring på ca. 2°C.

Reservevedle

Se reservedelskatalog.

ENGLISH

Thermostatic injection valve

Technical data

Refrigerants

CHC, HFC, HCFC, R 717 (NH₃)

Max. sensor temperature

150°C

P band

20°C

Max. test pressure: p' = 30 bar (Pe)

Max. working pressure: PB = 20 bar (Pe)

Capillary tube length

5 m

Fitting

Type TEAT is fitted with flow in the direction of the arrow.

The inlet side of the valve is connected to the liquid line. The liquid must be sub-cooled and the liquid line must be as short as possible.

The outlet side of the valve is connected to the suction side.

The bulb can be fitted in any position. Since the bulb has an adsorption charge it may be placed in a colder or warmer position than the rest of the valve.

The bulb can be fastened with the clamps supplied. It is important that the bulb is in good metallic contact with the pipeline. If the bulb is to be placed in a pocket, a heat-conductive compound should be used.

Setting

TEAT with range +35°C to +65°C is factory set to open at a bulb temperature of +45°C, with the range +55°C to +95°C at +75°C and with the range +90°C to +130°C at +110°C.

Turning the regulating spindle (4) anticlockwise gives greater cooling of the discharge line and vice-versa. One turn of the regulating spindle (4) gives a temperature change of approx. 2°C.

Spare parts

See Spare Parts catalogue.

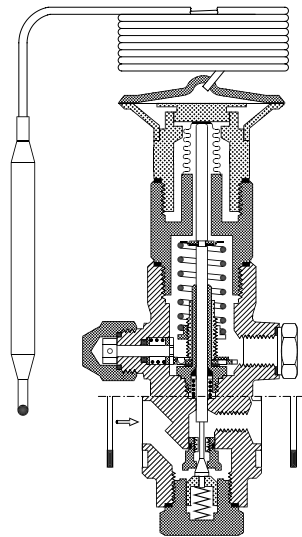


Fig. 1

DANFOSS
A8801.1.3

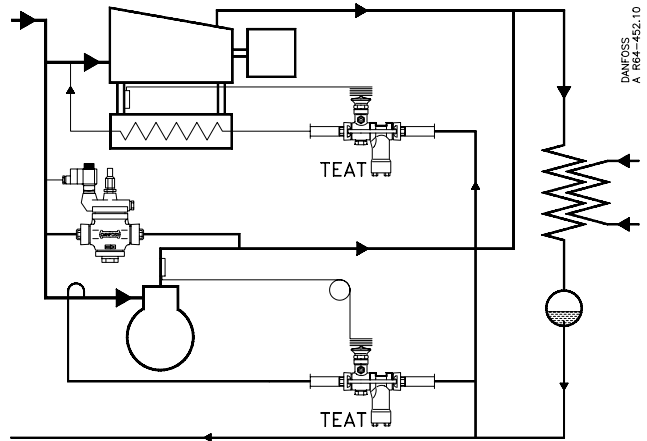


Fig. 2

DANFOSS
A R68-452.10

DEUTSCH

Thermostatisches Nachspritzventil

Technische Daten

Kältemittel

CHC, HFC, HCFC, R 717 (NH₃)

Max. Fühlertemperatur
150°C

P-Band
20°C

Max. Prüfdruck: p' = 30 bar (Pe)
Max. Betriebsdruck: PB = 20 bar (Pe)

Kapillarrohrlänge
5 m

Montage

TEAT ist mit dem Durchfluß in Pfeilrichtung zu montieren.

Der Ventileintritt wird an die Flüssigkeitsleitung angeschlossen. Die Flüssigkeit muß unterkühlt sein und die Flüssigkeitsleitung möglichst kurz gehalten werden.

Der Ventilaustritt wird an die Saugseite angeschlossen.

Der Fühler kann in beliebiger Lage, und da er mit Adsorptionsfüllung versehen ist, kälter oder wärmer als der übrige Teil des Ventils angeordnet werden.

Der Fühler lässt sich mit Hilfe der mitgelieferten Spannbänder festspannen. Es ist wichtig, dass zwischen dem Fühler und der Rohrleitung ein enger metallischer Kontakt besteht. Wünscht man, den Fühler in einem Tauchrohr anzubringen, so ist im Tauchrohr eine Wärmeleitpaste vorzusehen.

Einstellung

TEAT ist vom Werk aus zum Öffnen bei den folgenden Fühlertemperaturen eingestellt:

TEAT mit dem Bereich +35°C bis +65°C: 45°C
TEAT mit dem Bereich +55°C bis +95°C: 75°C
TEAT mit dem Bereich +90°C bis +130°C: 110°C
Dreht man die Regelspindel nach links (im entgegengesetzten Uhrzeigersinn) ergibt sich eine grössere Abkühlung des Druckrohres - und umgekehrt. Eine volle Umdrehung der Regelspindel (4) ergibt eine Temperaturänderung um ca. 2°C.

Ersatzteile

Siehe Ersatzteilkatalog.

FRANÇAIS

Détendeur thermostatique d'injection

Caractéristiques techniques

Fluides frigorigènes

CHC, HFC, HCFC, R 717 (NH₃)

Température max. du bulbe
150°C

Bande P
20°C

Pression d'essai max. : p' = 30 bar (Pe)
Pression de service max. : PB = 20 bar (Pe)

Longueur du tube capillaire
5 m

Montage

Monter le TEAT avec passage du fluide dans le sens de la flèche.

Le côté entrée du détendeur est raccordé à la conduite de liquide.
Le liquide doit être sous-refroidi, et la conduite de liquide doit être aussi courte que possible.

Le côté sortie du détendeur est raccordé au côté aspiration.

Le bulbe peut être monté dans n'importe quelle position. Le bulbe ayant une charge d'adsorption, il peut être placé dans une ambiance plus chaude ou plus froide que le reste du détendeur.

Le bulbe peut être fixé à l'aide des colliers de serrage inclus dans la fourniture. Il est important d'assurer au bulbe un contact purement métallique avec la conduite.

Si l'on désire placer le bulbe dans un tube plongeur, il faut utiliser une pâte compound conductrice de chaleur.

Réglage

Il existe 3 types de TEAT avec 3 gammes de température et 3 températures d'ouverture réglées en usine suivant le tableau ci-dessous:

	Gamme	Température prise au niveau du bulbe, réglée en usine, donnant le signal d'ouverture
1	+35°C à +65°C	+45°C
2	+55°C à +95°C	+75°C
3	+90°C à +130°C	+110°C

Lorsque la tige de réglage (4) est tournée vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre), le refroidissement de la conduite de refoulement est augmenté - et inversement. Un tour de la tige de réglage (4) modifie la température d'env. 2°C.

Pièces de rechange

Voir dans le catalogue de pièces détachées.